LG

Life's Good

ENGLISH
MAGYAR
POLSKI
ČESKY
SLOVÁK
ROMANESTE
БЪЛГАРИН

Televizor LCD | Plazmový televizor

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Televizory LCD

26LC2R*
27LC2R*
32LC2R*
32LC25R*
26LC3R*
32LC3R*
32LX2R*
32LE2R*
37LE2R*
42LE2R*

Plazmové televizory

42PC1RV*
42PC3RV*
42PC3RA*

Než si přečtete tuto příručku a začnete televizor používat, přečtěte si dodanou **Information Manual** (Informační příručku).

Uschovejte ji pro pozdější použití.
Zapište si číslo modelu a výrobní číslo přístroje.
Na štítku připevněném k zadnímu krytu naleznete informace, které musíte sdělit svému prodejci, budete-li potřebovat servis.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zkontrolujte, zda bylo s televizorem dodáno následující příslušenství. Pokud nějaké příslušenství chybí, kontaktujte prodejce tohoto zařízení.

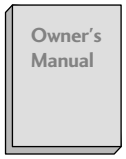

Uživatelská příručka



baterie

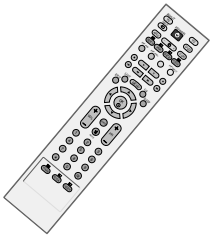

Dálkový ovladač



Síťový kabel

42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*

2 stěnové vzpěry



2-šrouby s oky

2 šrouby pro podstavec
(Viz strana p.12)
Tato funkce není dostupná u všech modelů.

26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*

2 televizní vzpěry
2 stěnové vzpěry

spona na kabely
Slouží k uspořádání kabelů.

2 šrouby

Pouze u **26LC3R*, 32LC2R*, 32LC25R***

4 šrouby pro podstavec

26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*

Držák kabelů

26LC3R*, 32LC3R*



Držák kabelů

OBSAH

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ÚVOD

Ovládací prvky / Možnosti zapojení 4-9
Funkce tlačítek na dálkovém ovladači 11-12
Instalace baterií 12

INSTALACE

Rozložení podstavce 13-14
Základní připojení /
Jak odstranit kabeláž 15-17
Bezpečné sestavení produktu a montáž na stěnu ...19

PŘIPOJENÍ A NASTAVENÍ

Připojení antény 20
Nastavení videorekordéru 21-22
Připojení externích zařízení 23
Nastavení přehrávače DVD 24-25
Nastavení zařízení STB (Set-Top Box) ...26-27
Nastavení počítače 28-29
Zapínání televizoru 30-31

SPECIÁLNÍ FUNKCE

PIP (Obraz v obraze)

Sledování PIP 32
Výběr programu pro vnořený obraz 32
Výběr vstupního zdroje pro vnořený obraz 32
Nastavení velikosti vnořeného obrazu
(pouze v režimu PIP) 32
Posunutí vnořeného obrazu (pouze v režimu PIP)..32

Teletext

Zapnutí / vypnutí 33
Jednoduchý teletext (SIMPLE Text) 33
Nejlepší teletext (TOP Text) 34
Rychlý teletext (FASTEXT) 34
Speciální funkce teletextu 35

1

NABÍDKA TELEVIZORU

Výběr a nastavení nabídek OSD 36

Nastavení televizních stanic

Automatické ladění programů 37
Ruční ladění programů 38
Doladění 39
Přiřazení názvu stanice 40
Úprava programu 41
Oblíbený program 42
Zobrazení seznamu programů 43

Obraz

PSM (paměť pro informace o stavu obrazu)...44
Přizpůsobení obrazu
(PSM – uživatelská možnost) 45
CSM (paměť pro informace o stavu barev) ...46
Ruční ovládání teploty barev
(CSM – uživatelská možnost) 47
Funkce XD 48
ADVANCED-CINEMA (POKROâILÉ KINO) 49
ADVANCED-BLACK LEVEL
(POKROČILÁ ÚROVEŇ ČERNÉ) 50
Vynulování nastavení 51

Možnosti nabídky Sound (Zvuk)

SSM (Paměť pro informace o stavu zvuku)52
Nastavení frekvence zvuku
(SSM – uživatelská možnost) 53
AVL (Automatická hlasitost) 54
Nastavení vyvážení 55
Reproduktor 56
Stereo / duální příjem 57
Příjem NICAM 58
Výběr výstupu zvuku reproduktorů 58

Možnosti nabídky Time (Čas)

Nastavení hodin 59
Čas zapnutí / vypnutí 60
Automatické vypnutí 61
Časovač vypnutí 61

Možnosti nabídky Special (Speciální)

Dětský zámek 62
Metoda ISM (Minimalizace lpění obrazu) 63
Nízká spotřeba 64
Ukázka XD 65

NABÍDKA TELEVIZORU

Možnosti nabídky Screen (Obrazovka)

Automatické nastavení(pouze v režimu RGB [PC]) ...66
Ruční nastavení.....67
Nastavení formátu obrazu 68-69
Výběr širokého režimu VGA / XGA 69
Obnovení výchozího nastavení (inicializace) ...70

DODATKY

Programování dálkového ovladače 71
Programovací kódy 71-72
Kontrolní seznam pro řešení potíží 73-74
Údržba.....75
Technické údaje.....76-77

ÚVOD

OVLÁDÁNÍ

Tato uživatelská příručka popisuje vlastnosti modelu **42PC1RV*.**

- Základní popis čelního panelu. Popis se od údajů na vašem televizoru může mírně lišit.

Ovládání čelního panelu

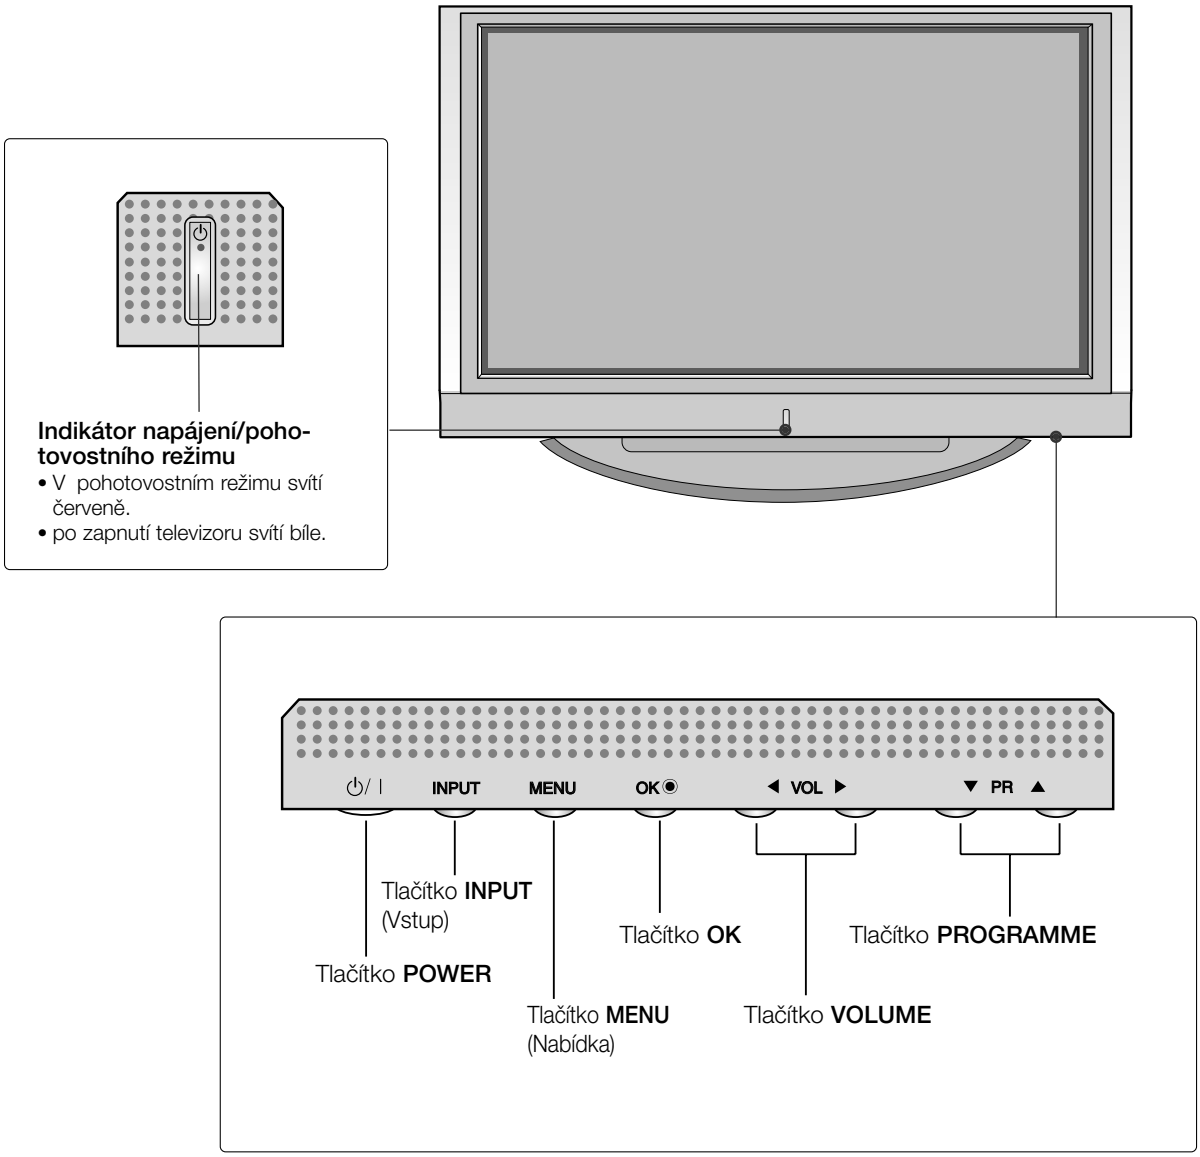

Tato uživatelská příručka popisuje vlastnosti modelu **42PC3RV***, **42PC3RA***.

■ Základní popis čelního panelu. Popis se od údajů na vašem televizoru může mírně lišit.

Ovládání čelního panelu

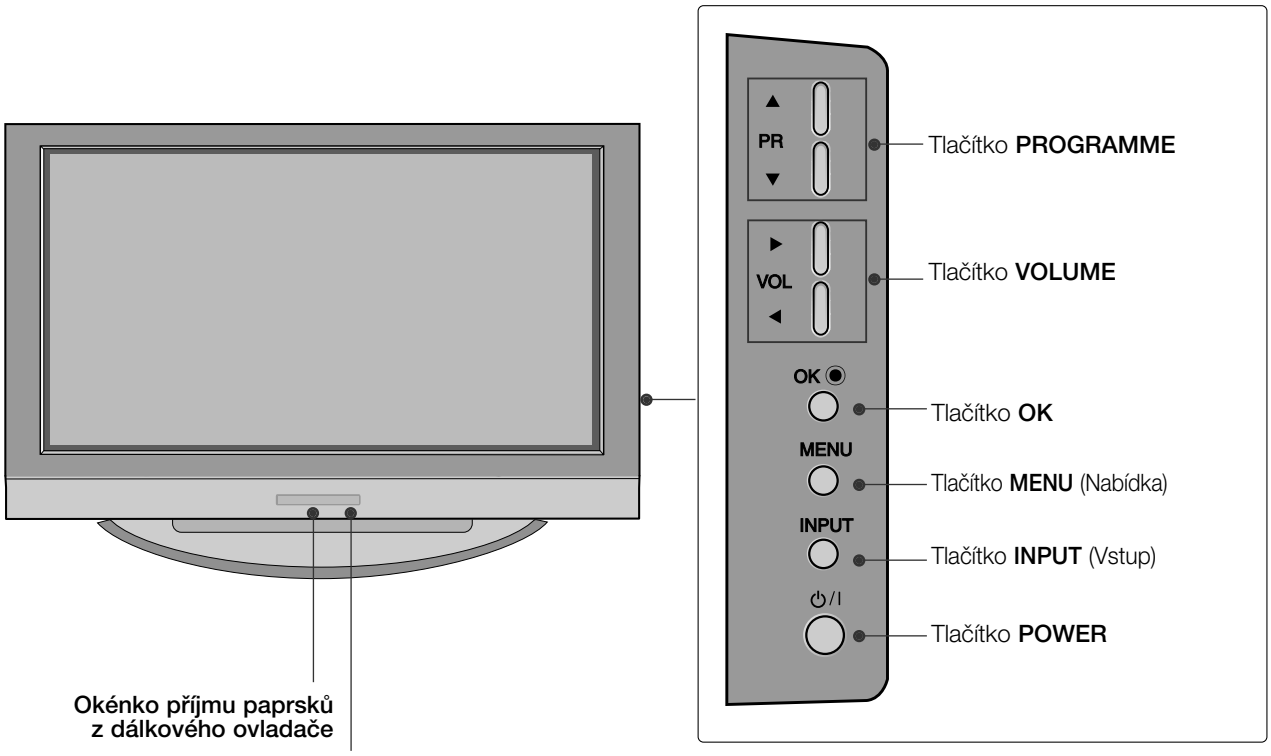

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Čelní panel modelů **42PC1RV*, 42PC3RV***, **42PC3RA*.**

Zadní panel televizoru

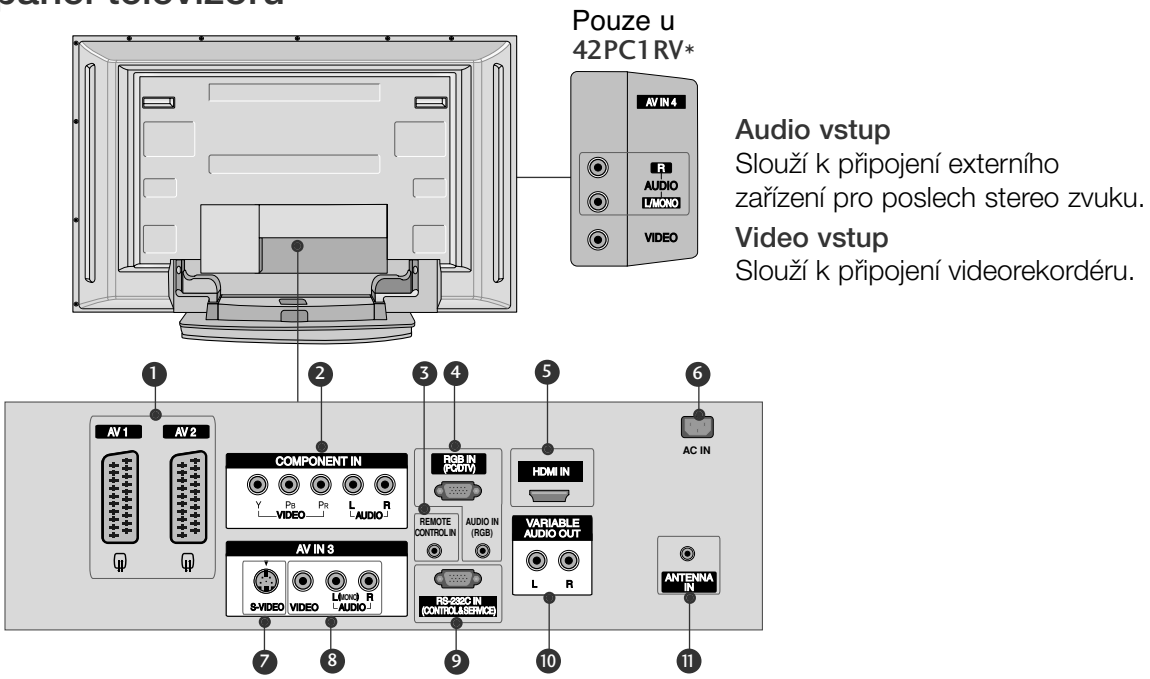

Audio vstup
Slouží k připojení externího zařízení pro poslech stereo zvuku.

Video vstup
Slouží k připojení videorekordéru.

❶ **Zásuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2)**
K této zásuvce typu jack připojte zástrčku Scart pro vstup nebo výstup z externího zařízení.

❷ **Vstup komponentního videa**
K této zásuvce typu jack připojte video / audio zařízení Component.

❸ **Port dálkového ovladače**
Slouží k připojení drátového dálkového ovládání.

❹ **Vstup RGB / Audio**
K příslušnému vstupnímu portu připojte výstup monitoru osobního počítače.

❺ **Vstup HDMI**
Slouží k připojení signálu HDMI pomocí kabelu HDMI.

❻ **Zásuvka pro napájecí kabel**
Přístroj pracuje pod střídavým napětím. Elektrické napětí je uvedeno v části Technické údaje. Nepokoušejte se používat přístroj se stejnosměrným napětím.

❼ **Vstup S-Video**
Zde připojte výstup S-Video ze zařízení S-VIDEO.

❽ **Audio / video vstup**
K těmto zásuvkám typu jack připojte audio / video výstup z externího zařízení.

❾ **Vstupní port RS-232C (kontrolní&servisní)**
Do zásuvky RS-232C typu jack zapojte sériový port dálkového ovládání.

❿ **Proměnlivý audio výstup**
Slouží k připojení externího zesilovače nebo přidání subwooferu systému surround sound.

⓫ **Vstup antény**
K této zásuvce typu jack připojte anténu bezdrátového signálu.

OVLÁDÁNÍ

Tato uživatelská příručka popisuje vlastnosti modelu **26LC2R*, 26LC3R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*.**

■ Základní popis čelního panelu. Popis se od údajů na vašem televizoru může mírně lišit.

Ovládání čelního panelu

26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*

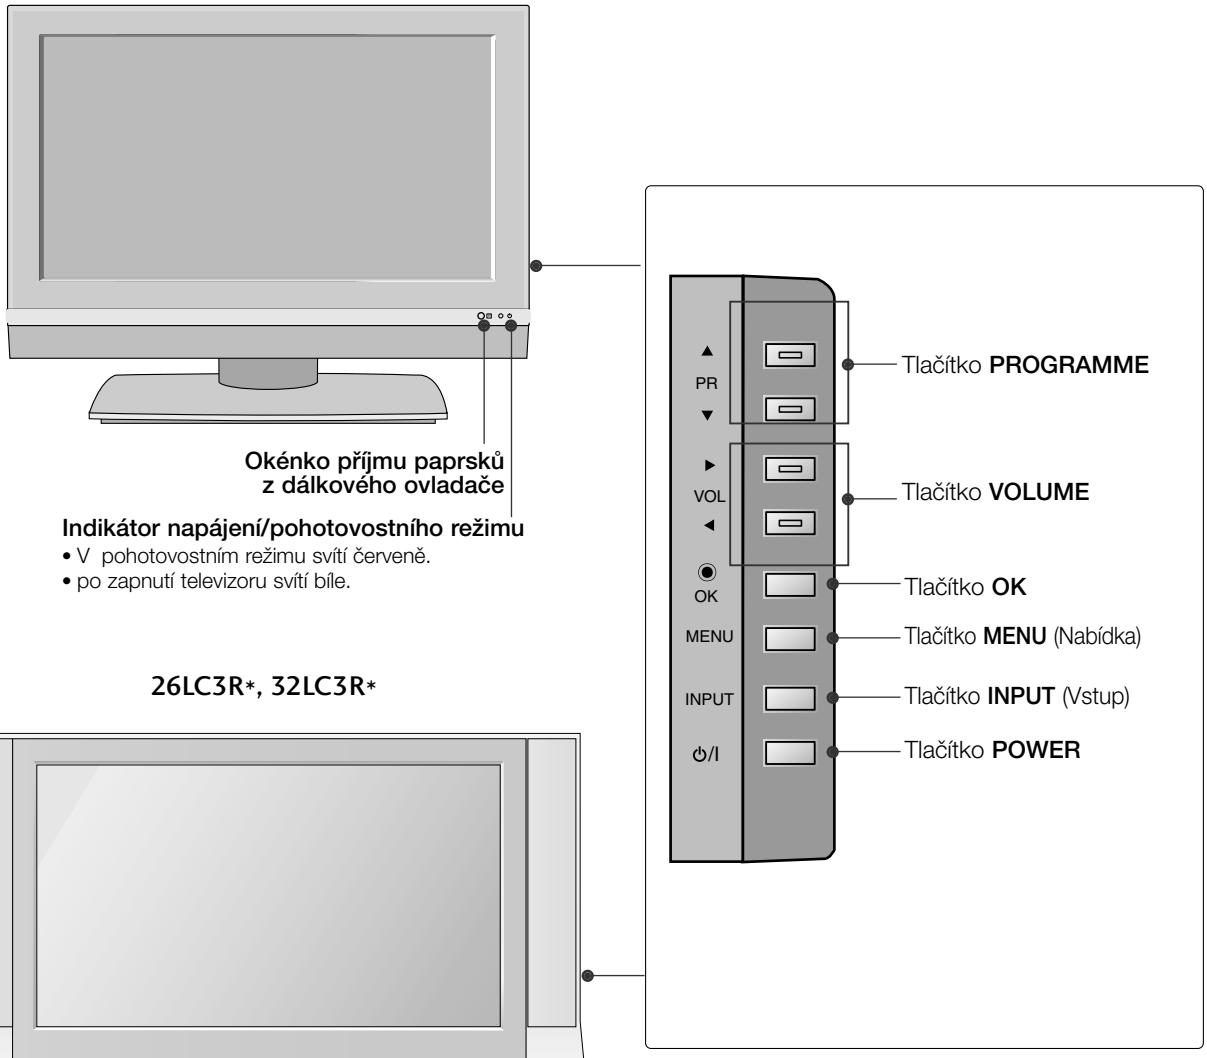

26LC3R*, 32LC3R*

Okénko příjmu paprsků z dálkového ovladače
Indikátor napájení/pohotovostního režimu
• V pohotovostním režimu svítí červeně.
• po zapnutí televizoru svítí bíle.

OVLÁDÁNÍ

Tato uživatelská příručka popisuje vlastnosti modelu **32LX2R*.**

■ Základní popis čelního panelu. Popis se od údajů na vašem televizoru může mírně lišit.

Ovládání čelního panelu

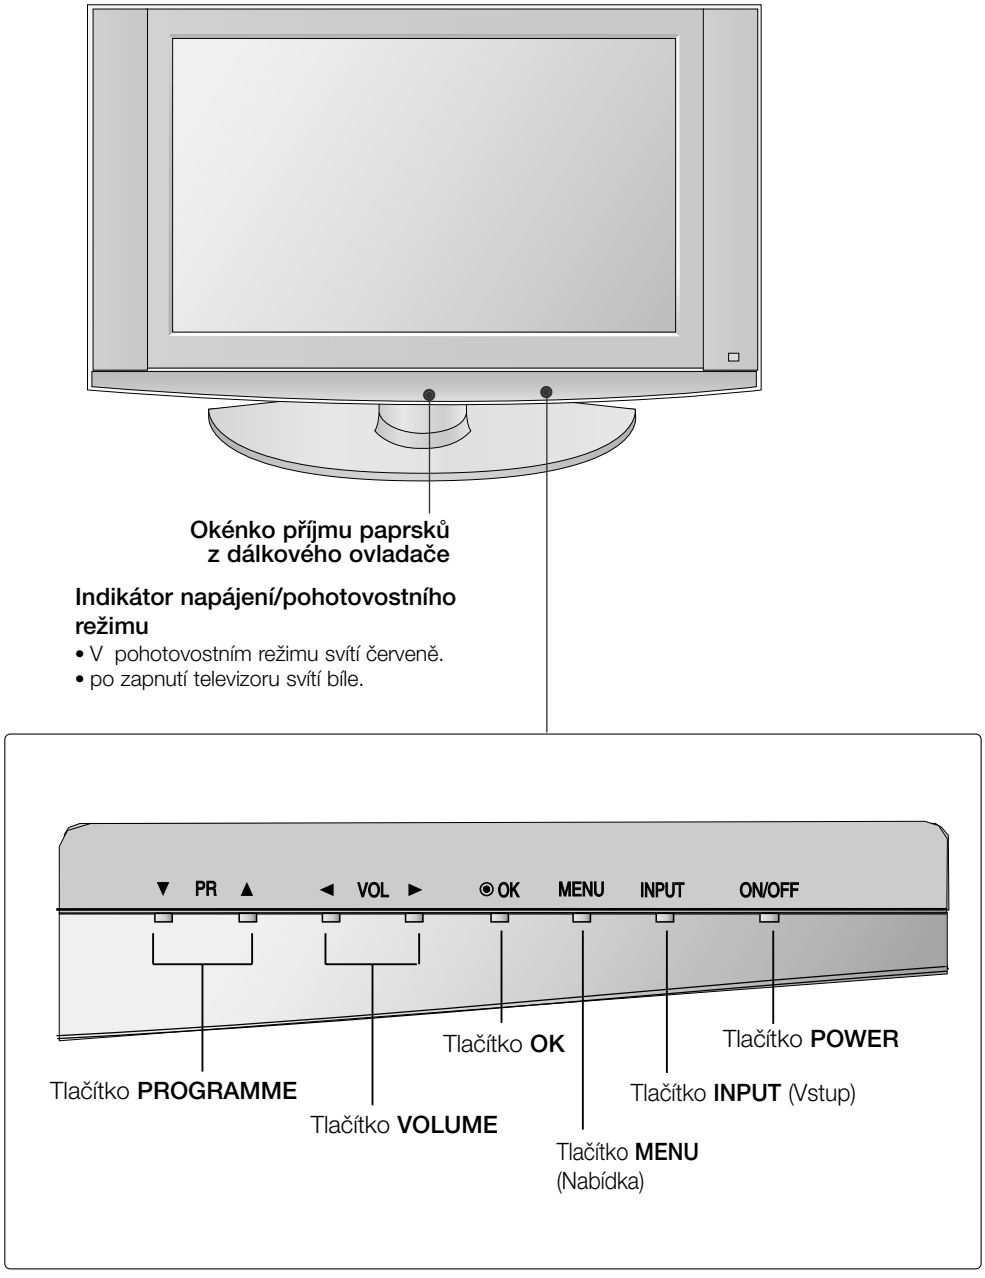

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Čelní panel modelů **26LC2R*, 26LC3R*, 27LC2R*.**

Zadní panel televizoru

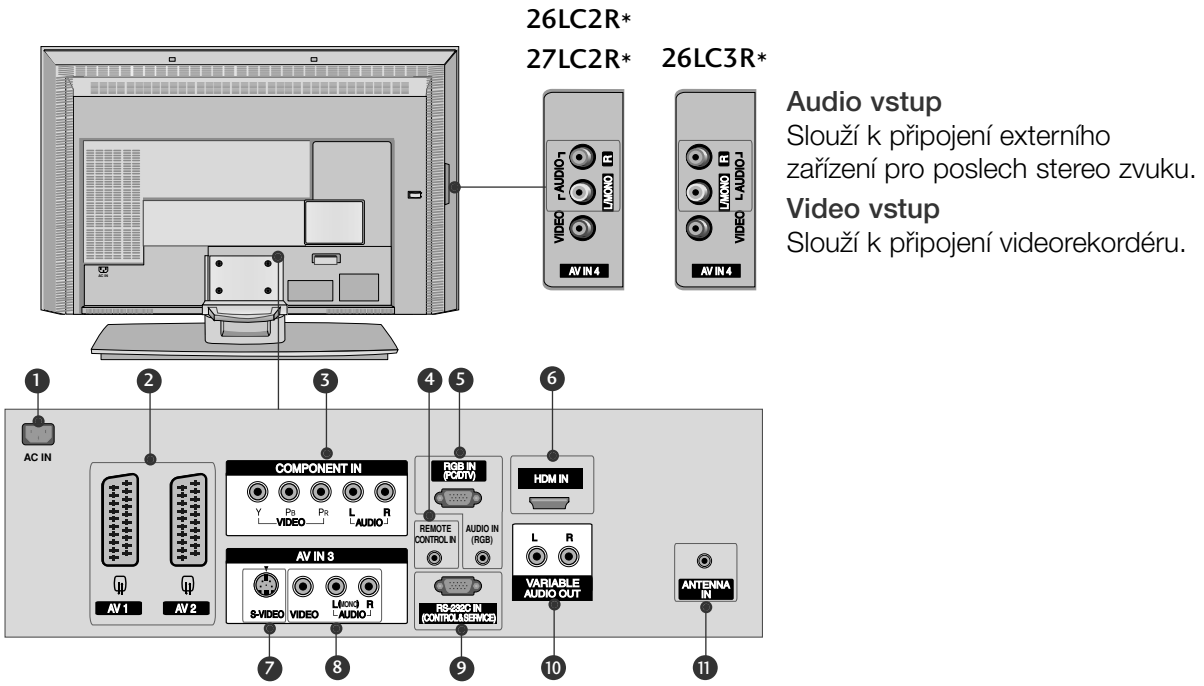

Audio vstup
Slouží k připojení externího zařízení pro poslech stereo zvuku.

Video vstup
Slouží k připojení videorekordéru.

❶ Zásuvka pro napájecí kabel
Přístroj pracuje pod střídavým napětím. Elektrické napětí je uvedeno v části Technické údaje. Nepokoušejte se používat přístroj se stejnosměrným napětím.

❷ Zásuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2)
K této zásuvce typu jack připojte zástrčku Scart pro vstup nebo výstup z externího zařízení.

❸ Vstup komponentního videa
K této zásuvce typu jack připojte video / audio zařízení Component.

❹ Port dálkového ovladače
Slouží k připojení drátového dálkového ovládání.

❺ Vstup RGB / Audio
K příslušnému vstupnímu portu připojte výstup monitoru osobního počítače.

❻ Vstup HDMI
Slouží k připojení signálu HDMI pomocí kabelu HDMI.

❼ Vstup S-Video
Zde připojte výstup S-Video ze zařízení S-VIDEO.

❽ Audio / video vstup
K těmto zásuvkám typu jack připojte audio / video výstup z externího zařízení.

❾ Vstupní port RS-232C (kontrolní&servisní)
Do zásuvky RS-232C typu jack zapojte sériový port dálkového ovládání.

❿ Proměnlivý audio výstup
Slouží k připojení externího zesilovače nebo přidání subwooferu systému surround sound.

⓫ Vstup antény
K této zásuvce typu jack připojte anténu bezdrátového signálu.

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Čelní panel modelů **32LC2R*, 32LC25R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*.**

Zadní panel televizoru

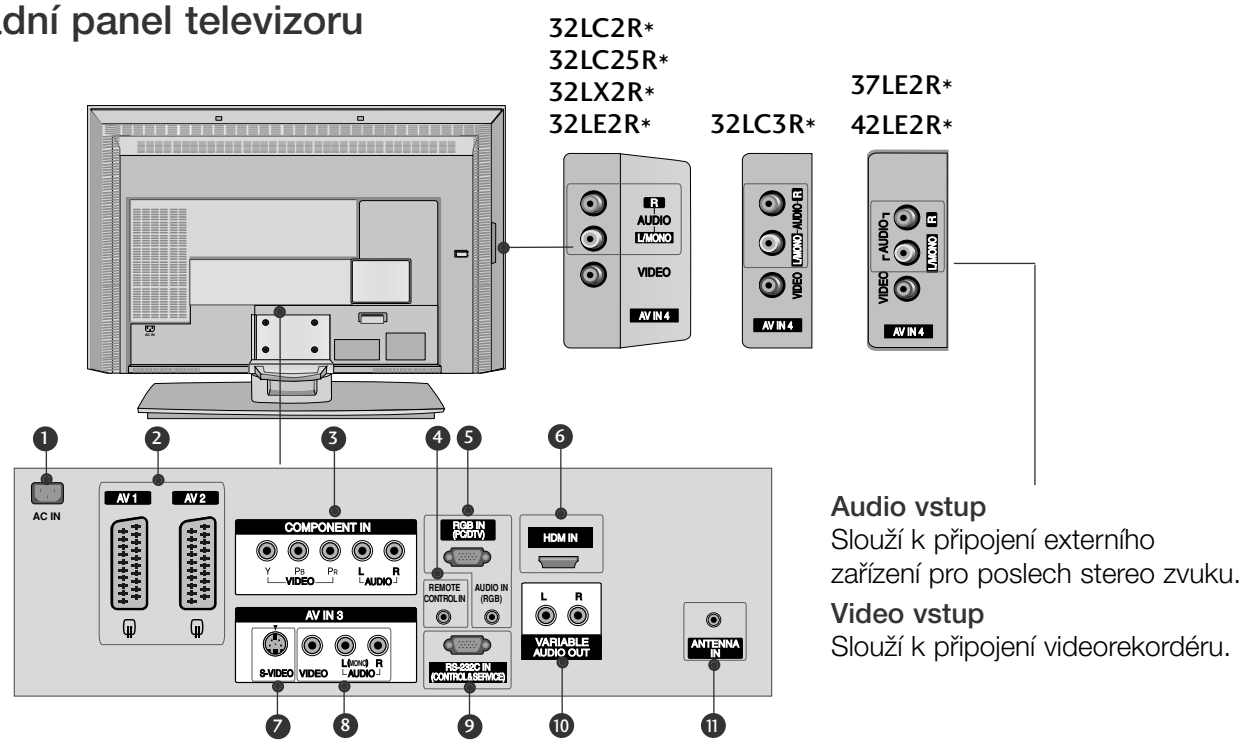

Audio vstup
Slouží k připojení externího zařízení pro poslech stereo zvuku.

Video vstup
Slouží k připojení videorekordéru.

❶ Zásuvka pro napájecí kabel
Přístroj pracuje pod střídavým napětím. Elektrické napětí je uvedeno v části Technické údaje. Nepokoušejte se používat přístroj se stejnosměrným napětím.

❷ Zásuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2)
K této zásuvce typu jack připojte zástrčku Scart pro vstup nebo výstup z externího zařízení.

❸ Vstup komponentního videa
K této zásuvce typu jack připojte video / audio zařízení Component.

❹ Port dálkového ovladače
Slouží k připojení drátového dálkového ovládání.

❺ Vstup RGB / Audio
K příslušnému vstupnímu portu připojte výstup monitoru osobního počítače.

❻ Vstup HDMI
Slouží k připojení signálu HDMI pomocí kabelu HDMI.

❼ Vstup S-Video
Zde připojte výstup S-Video ze zařízení S-VIDEO.

❽ Audio / video vstup
K těmto zásuvkám typu jack připojte audio / video výstup z externího zařízení.

❾ Vstupní port RS-232C (kontrolní&servisní)
Do zásuvky RS-232C typu jack zapojte sériový port dálkového ovládání.

❿ Proměnlivý audio výstup
Slouží k připojení externího zesilovače nebo přidání subwooferu systému surround sound.

⓫ Vstup antény
K této zásuvce typu jack připojte anténu bezdrátového signálu.

Funkce dálkového ovladače

po zapnutí televizoru svítí bíle.

POWER Tímto tlačítkem přepnete monitor z pohotovostního stavu a dalším stisknutím jej vypnete do pohotovostního stavu.

TV INPUT Obnoví režim sledování televizoru (z jakéhokoli režimu). Přepne televizor z pohotovostního režimu do stavu Zapnuto.

INPUT Pokud tlačítko stisknete jednou, na obrazovce se objeví vstupní zdroj OSD (viz obrázek). Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte požadovaný vstupní zdroj (TV, AV1 , AV2, S-Video2 , AV3 , AV4 (s výjimkou 42PC3RV*, 42PC3RA*), Component , RGB, nebo HDMI) a stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.

ARC vyberte požadovaný formát obrazu.

Nastavení jasu Slouží k nastavení jasu obrazovky. Při změně režimu zdroje se obnoví výchozí nastavení této funkce.

PIP Přepíná mezi režimy vnořeného obrazu PIP, DW a režimem vypnuto.

SIZE Nastaví velikost vedlejšího obrazu.

POSITION Přesun vloženého obrázku.

PIP PR - /+ Vybere předvolbu pro vedlejší obraz.

PIP INPUT Slouží k výběru vstupního zdroje pro dílčí obraz v režimu obrazu PIP/Twin.

BAREVNÁ TLAČÍTKA Slouží k ovládání teletextu (jen modely s TELETEXTEM) nebo k programování skladeb.

TLAČÍTKA VCR/DVD Ovládá některé videorekordéry (kazetové) nebo přehrávače DVD, pokud bylo již stisknuto tlačítko pro režim DVD nebo VCR.

EXIT Zruší veškerá menu zobrazená na obrazovce a zvolí návrat ke sledování televizního vysílání z jakéhokoliv menu.

LIST Zobrazí tabulku předvoleb.

MENU Vybere nabídku.

I/II Nastaví zvukový výstup.

SLEEP Nastaví časovač automatického vypnutí.

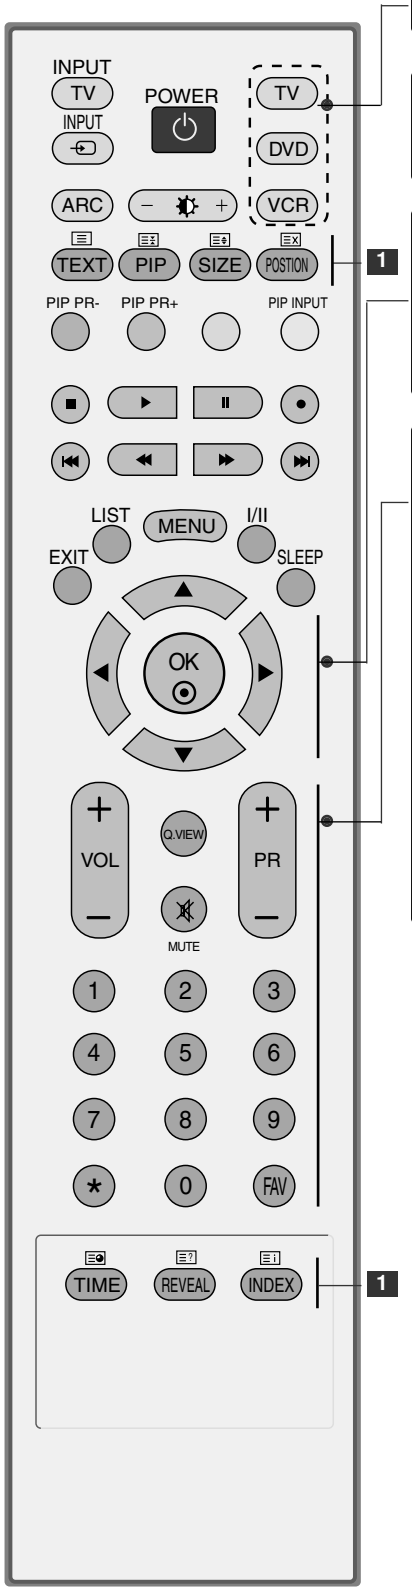

MODE Slouží k výběru provozních režimů dálkového ovladače.

1 Tlačítka TELETEXT Slouží k ovládání teletextu
Více informací najdete v části **Teletext**.

Tlačítko THUMBSTICK (Nahoru/Dolů/Doleva) Umožňuje ovládat nabídky OSD a provést uživatelské nastavení televizoru.

OK potvrzuje vaši volbu, nebo zobrazí aktuální režim.

VOLUME + / - Upraví hlasitost.

Q.VIEW Zapne naposledy sledovaný program.

MUTE Zapne a vypne zvuk.

Programme UP/DOWN Vybere program.

Číselná tlačítka 0–9 Vybere program.
Volba číselných položek nabídky.

FAV Zobrazí zvolený oblíbený program.

* Bez funkce

Instalace baterií

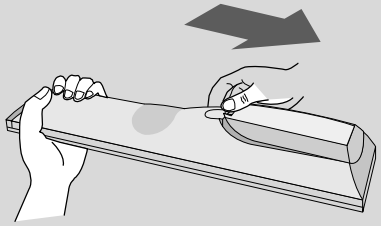

- Otevřete prostor baterií, který se nachází v zadní části dálkového ovladače a do prostoru baterií vložte se správnou polaritou.
- Použijte dvě baterie 1,5 V typu AA. Nepoužívejte současně použité baterie s novými.

INSTALACE

Rozložení podstavce

■ Tato funkce není dostupná u všech modelů.

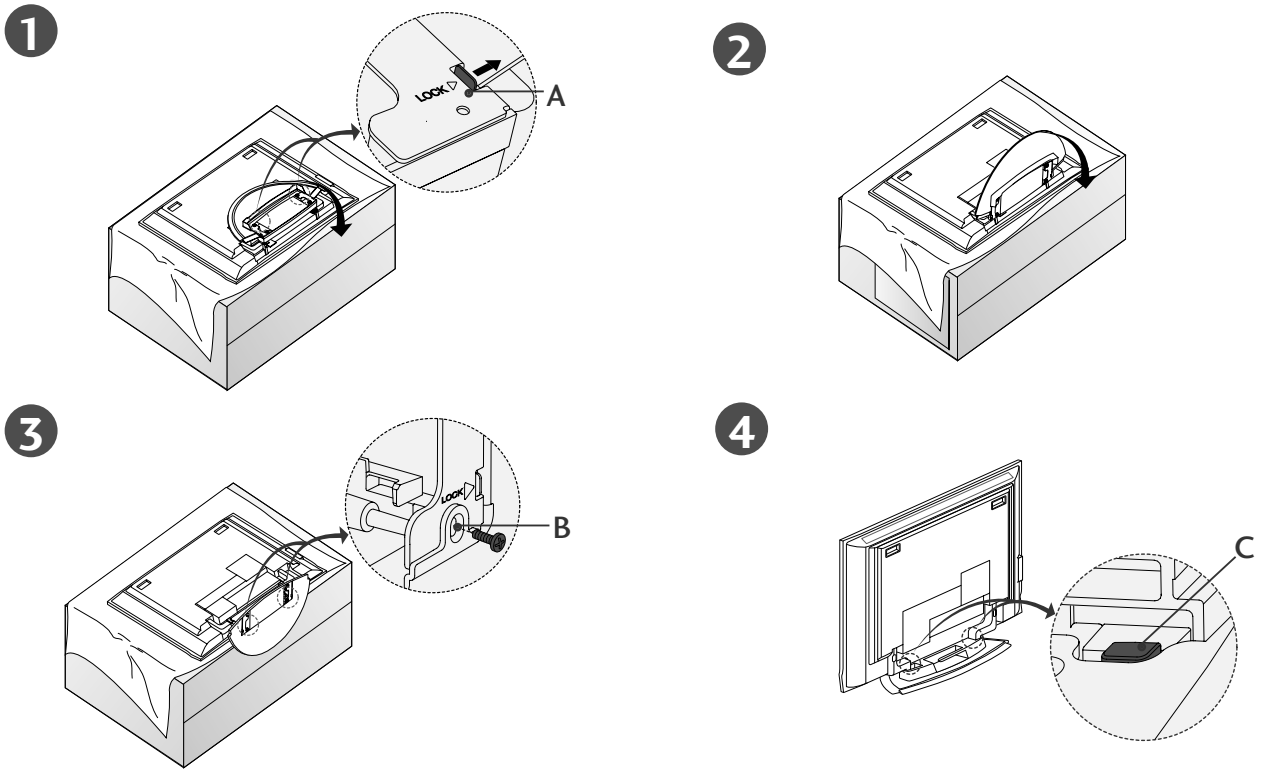

- Podle návodu na obrázku 1 umístěte televizor obrazovkou dolů na polštářek nebo měkkou látku. Před rozložením podstavce se ujistěte, zda dva zámky (A) na spodní straně podstavce stojanu lze vysunout.
- Roztáhněte podstavec podle návodu na obrázcích 2 a 3.
  Po roztažení vložte a utáhněte šrouby v otvorech (B) na spodní straně podstavce.
- Během připojování kabelů k televizoru dejte pozor, aby se neuvolnil zámek (C).
  Přístroj by mohl spadnout na zem a vážně vás zranit, nebo by mohlo dojít k jeho vážnému poškození.

POZNÁMKA:

Popis se od údajů na vašem televizoru může mírně lišit.

Postup při rozebrání podstavce

Nejdříve vyjměte šrouby z otvorů (B) na spodní straně podstavce. Poté zasuňte dva háky na spodní straně pod stavce (D) a připojte podstavec k zadní straně přístroje.

Po připojení vysuňte dva zámky (A) na spodní straně podstavce.

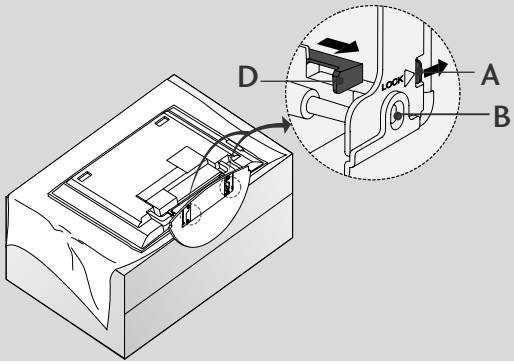

Rozložení podstavce (Pouze u **26LC3R*, 32LC2R*, 32LC25R***)

1. Opatrně umístěte přístroj čelní stranou dolů na měkký povrch, aby nedošlo k poškození obrazovky.

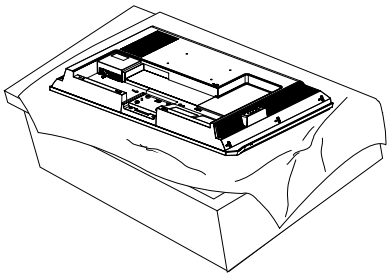

2. Podle obrázku umístěte podstavec na přístroj.

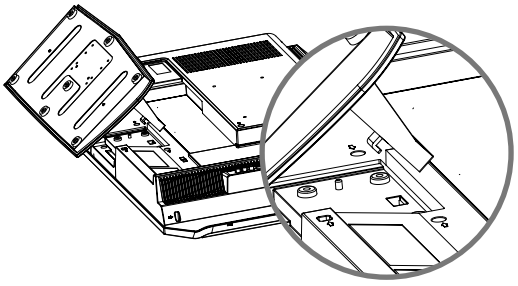

3. Bezpečně zašroubujte čtyři šrouby do otvorů na zadní straně přístroje.

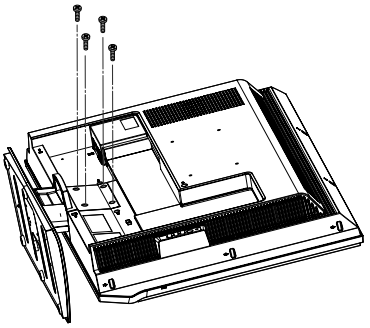

ZÁKLADNÍ PŘIPOJENÍ (42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*)

- U těchto modelů jsou použity dva různé způsoby uspořádání kabeláže podle typu podstavce.

Podstavec typ 1

Podle obrázku uspořádejte kabely.

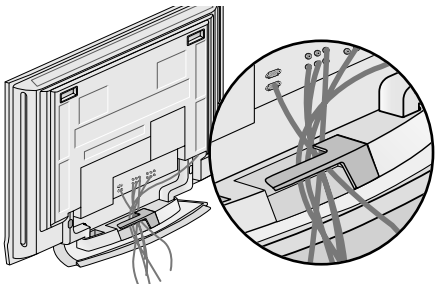

Podstavec typ 2

1. Přidržujte **DRŽÁK KABELŮ** oběma rukama a podle obrázku jej posunujte.

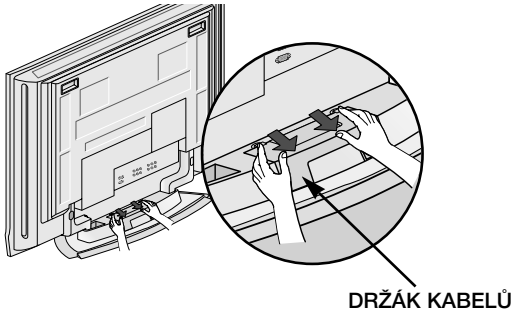

2. Připojte požadované kabely.

   Chcete-li připojit další zařízení, podívejte se do části **Připojení externích zařízení**.

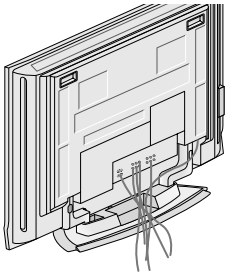

3. Znovu nainstalujte **DRŽÁK KABELŮ** podle obrázku.

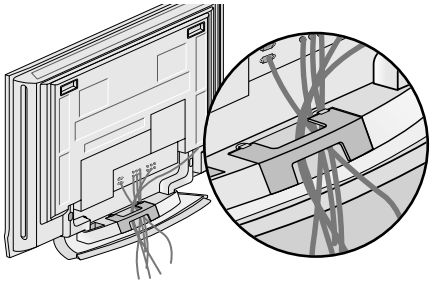

ZÁKLADNÍ PŘIPOJENÍ

(Pouze u 26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*)

1. Připojte požadované kabely.
   Zapojte kabely požadovaným způsobem a potom je uložte do držáku kabelů.

   Chcete-li připojit další zařízení, postupujte podle pokynů v části **Připojení externích zařízení**.

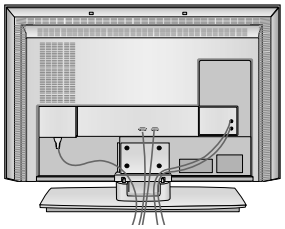

2. Nainstalujte **DRŽÁK KABELŮ** podle obrázku.

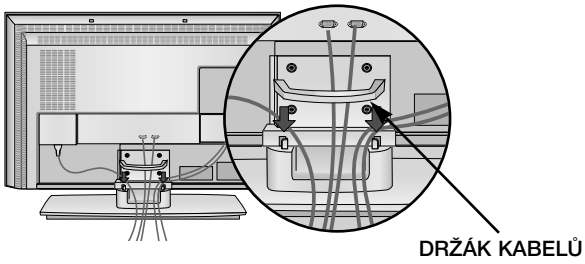

3. Kabely spojte pomocí dodávané sponky.

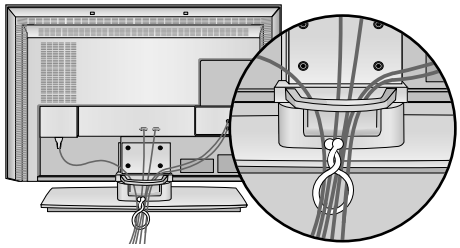

SEJMUTÍ DRŽÁKU KABELŮ

- Uchopte **DRŽÁK KABELU** oběma rukama a zatáhněte jej dozadu.
- Uchopte **DRŽÁK KABELU** oběma rukama a zatáhněte jím dolů. (Pouze u 32LC3R*)

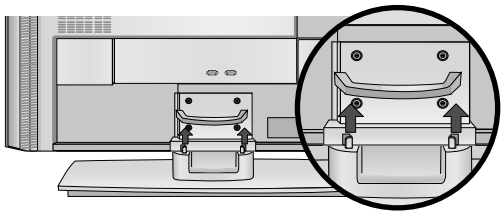

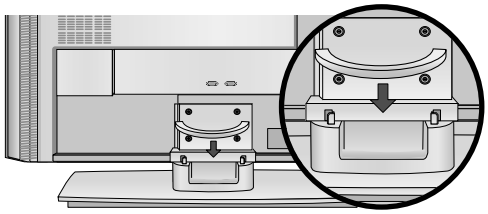

POZNÁMKA

► Při přenášení produkt nedržte za **DRŽÁK KABELU**.
Pokud by vám produkt spadl na zem, mohlo by dojít k jeho poškození nebo ke zranění.

ZÁKLADNÍ PŘIPOJENÍ (32LX2R*)

Uchopte kryt oběma rukama a zatáhněte jej dozadu.

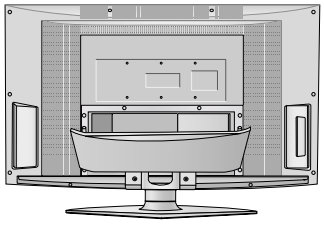

Připojte požadované kabely.

Chcete-li připojit další zařízení, postupujte podle pokynů v části **Připojení externích zařízení**.

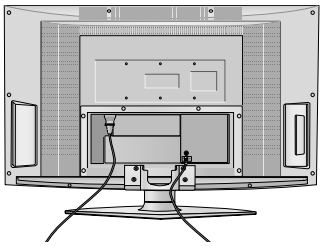

Kabely spojte pomocí dodávané sponky.

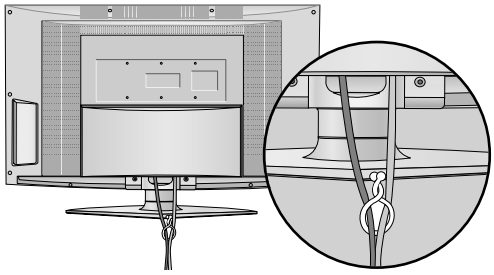

Otočný stojan (32LX2R*)

Pro nastavení optimálního úhlu sledování lze televizor otáčet na stojanu o 30° doprava nebo doleva.

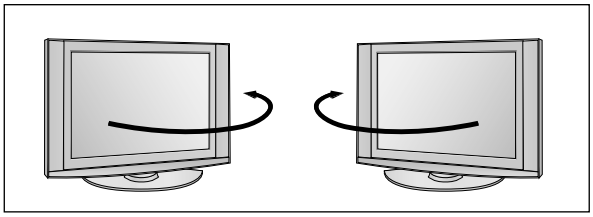

INSTALACE

- Přístroj lze umístit různým způsobem, například na zeď nebo na rovnou plochu.
- Přístroj je určený k vodorovnému umístění.

ZEMNĚNÍ

Abyste zabránili riziku zásahu elektrickým proudem, zkontrolujte, že jste připojili uzemňovací kabel. Pokud tento způsob není možný, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby vám nainstaloval elektrický jistič. Nepokoušejte se přístroj uzemnit připojením k telefonním drátům, drátům osvětlení nebo plynovému potrubí.

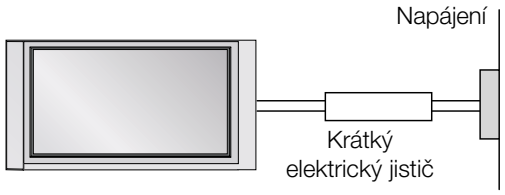

Instalace s podstavcem na stolku

Aby bylo zajištěno řádné větrání, na bočních stranách a na zadní straně musí být alespoň 10 cm volného prostoru.

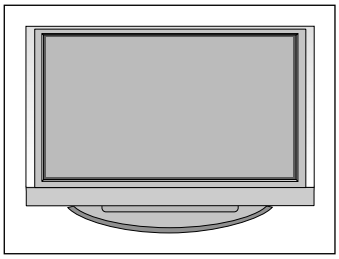

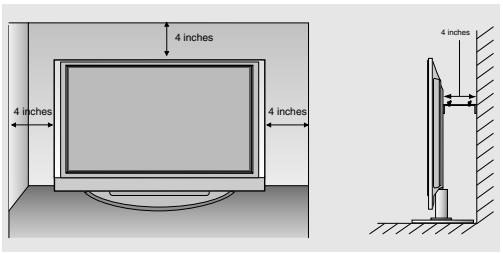

Montáž na zeď: Horizontální instalace

Aby bylo zajištěno řádné větrání, na bočních stranách a na zadní straně musí být alespoň 10 cm volného prostoru. Podrobné pokyny k instalaci získáte u svého prodejce (viz příručka k instalaci a nastavení volitelného naklápěcího držáku na zeď).

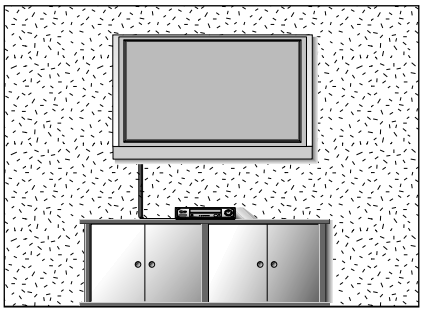

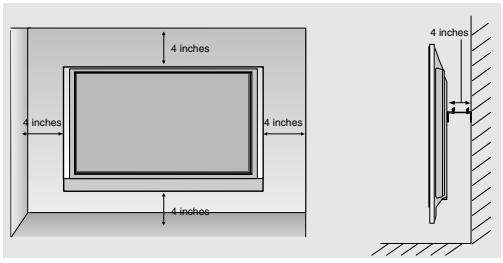

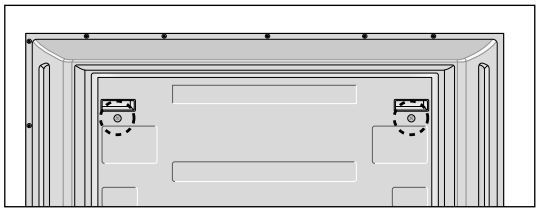

<Pouze pro 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*>
Před instalací stěnové konzoly odstraňte dva šrouby na zadní straně přístroje.

Bezpečné sestavení produktu a montáž na stěnu

- Umístěte televizor blízko ke zdi, aby nespadl, když na něj zatlačíte zepředu.
- Následující pokyny slouží k bezpečné montáži produktu na stěnu, aby nespadl, když za něj zatáhnete směrem dopředu. Zabrání pádu produktu a následnému poranění osob. Také zabrání poškození produktu způsobenému pádem. Nedovolte dětem, aby lezly po televizoru nebo aby se na něj věšely.

Plazmové televizory

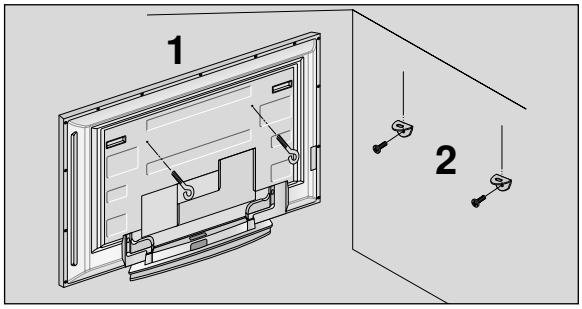

LCD televizory

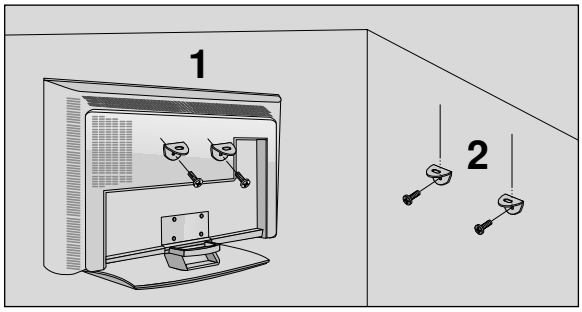

1 Pomocí šroubů s okem nebo stěnové konzoly a šroubů upevněte produkt ke stěně (viz obrázek). (Pokud má váš produkt před vložením šrouby v pozici šroubů s okem, vytáhněte je.)
* Bezpečně upevněte šrouby s okem nebo stěnové konzoly a šrouby v horních dírách.

2 Připevněte stěnové konzoly šrouby (nutno pořídit samostatně) ke stěně. Srovnejte výšku konzoly upevněné ke stěně.

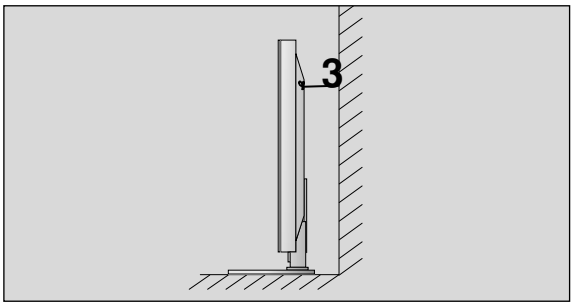

3 K zajištění produktu použijte pevný provaz (není součástí dodávky). Uvažte provaz tak, aby byl mezi stěnou a produktem ve vodorovné poloze.

POZNÁMKA:

- ▶ Při přemísťování produktu nejprve odvažte provaz.
- ▶ Použijte držák produktu nebo skříň, která je dostatečně velká a pevná pro velikost a hmotnost produktu.
- ▶ Aby bylo zajištěno bezpečné použití produktu, výška konzoly upevněné na stěně musí být stejná jako výška produktu.

PŘIPOJENÍ A NASTAVENÍ

■ **Chcete-li zabránit poškození zařízení, nikdy nezapojujte kabel do sítě, dokud nepřipojíte celé zařízení.**

Připojení antény

■ Optimální kvality obrazu dosáhnete úpravou zaměření antény.
■ Kabel antény a převaděč nejsou součástí dodávky.

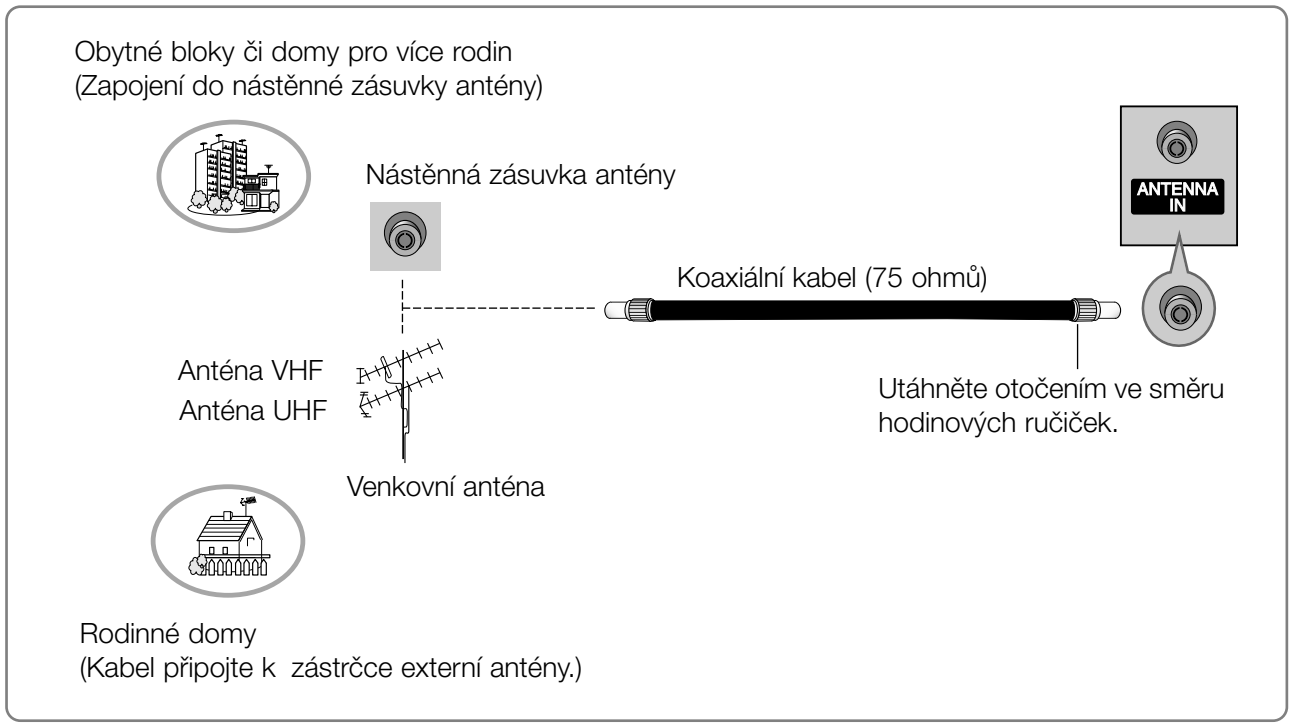

■ V oblastech se slabým signálem vyšší kvalitu obrazu získáte připojením zesilovače signálu k anténě (viz obrázek vpravo).
■ Pokud je nutno signál připojit ke dvěma televizorům, použijte rozdělovač anténního signálu.

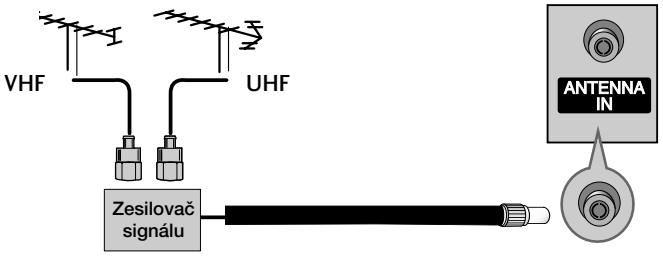

Nastavení videorekordéru

- Aby nedošlo k rušení obrazu, ponechejte mezi videorekordérem a televizorem dostatečnou vzdálenost.
- Například pozastavený obraz videopřehrávače. Trvalý obraz může po stranách obrazovky zůstat zobrazen při použití formátu obrazu 4:3.

Připojení pomocí kabelu antény

1. Propojte zásuvku **ANT OUT** (Výstup antény) na videorekordéru se zásuvkou **Antenna** na televizoru.
2. Zapojte kabel antény do zásuvky **ANT IN** (Vstup antény) videorekordéru.
3. Stiskněte tlačítko **PLAY** (Přehrát) na videorekordéru a nalaďte příslušný program pro přehrávání signálu videorekordéru na televizoru.

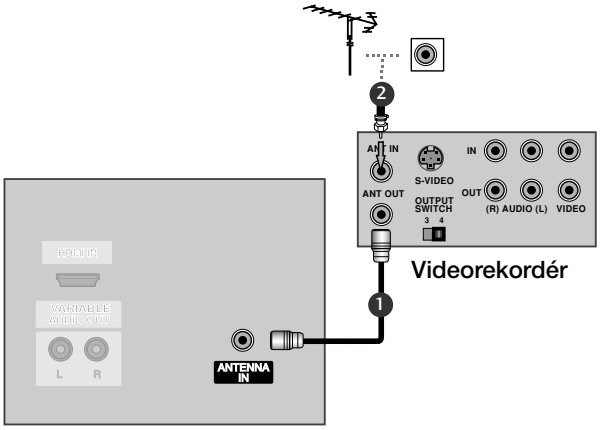

Připojení pomocí kabelu RCA

1. Propojte zdířky **AUDIO/VIDEO** typu jack na televizoru a videorekordéru. Konektory jsou barevně označeny. (obraz = žlutá, levý audiokanál = bílá a pravý audiokanál = červená)
2. Vložte videokazetu do videorekordéru a stiskněte tlačítko PLAY (Přehrát) na videorekordéru. (Postupujte podle pokynů v příručce k videorekordéru.)
3. Pomocí tlačítka **INPUT** (Vstup) na dálkovém ovladači vyberte zdroj vstupu **AV3**.
   Pokud je zapojena zásuvka **AV4** vpředu, vyberte zdroj vstupu **AV4 IN4**. (s výjimkou 42PC3RV*. 42PC3RA*)

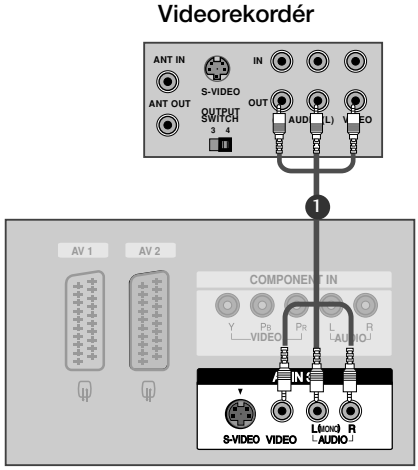

POZNÁMKA:

► Máte-li monofonní videorekordér, zapojte audiokabel z videorekordéru ke konektoru typu jack AUDIO L/MONO (Levý kanál/monofonní) na televizoru.

Nastavení videorekordéru

Připojení pomocí kabelu scart

1. Propojte zásuvku scart na videorekordéru se zásuvk ou scart **AV1** na televizoru.
2. Vložte videokazetu do videorekordéru a stiskněte tlačítko **PLAY** (Přehrát) na videorekordéru. (Postupujte podle pokynů v příručce výrobce video rekordéru.)
3. Pomocí tlačítka **INPUT** na dálkovém ovladači vyberte zdroj vstupu **AV1**.
   - Pokud je zapojena zásuvka scart **AV2**, vyberte zdroj vstupu **AV2**.

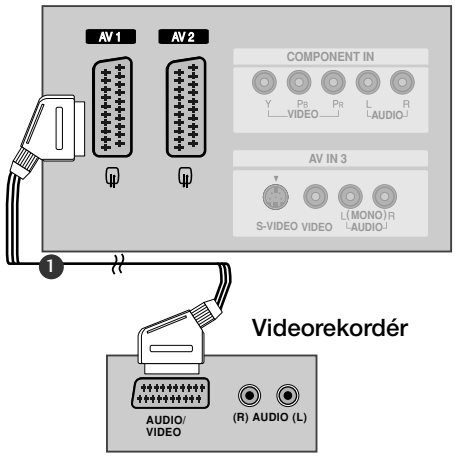

POZNÁMKA:

- Pokud signál S-VIDEO(Y/C) přijímáte pomocí zásuvky Euro scart socket 2 (AV2), je potřeba změnit režim na S-Video2.
- Pokud chcete použít kabel Euro Scart, musíte použít stíněný kabel Euro Scart.

Připojení pomocí kabelu S-Video

1. Propojte výstup S-VIDEO na videorekordéru se vstupem **S-Video** na televizoru. Ve srovnání s normál ním vstupem Composite (kabel RCA) je kvalita obrazu lepší.
2. Propojte audio výstupy na videopřehrávači se vstup ními konektory **AUDIO** typu jack na televizoru.
3. Vložte videokazetu do videorekordéru a stiskněte tlačítko **PLAY** (Přehrát) na videorekordéru. (Postupujte podle pokynů v příručce výrobce video rekordéru.)
4. Pomocí tlačítka **INPUT (Vstup)** na dálkovém ovladači vyberte zdroj vstupu **AV3**.

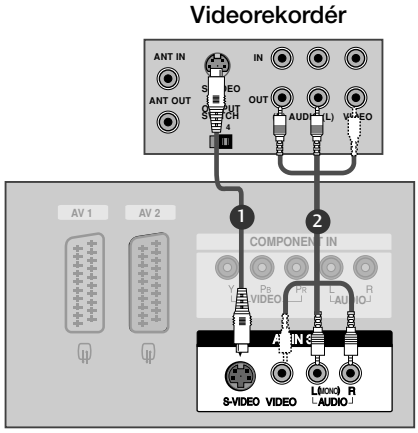

POZNÁMKA:

- Pokud jste současně zapojili zásuvky S-VIDEO a VIDEO do videorekordéru S-VHS, bude možné přijímat pouze signál S-VIDEO.

Připojení externích zařízení

1. Propojte zdířky **AUDIO/VIDEO** typu jack na televizoru a videorekordéru. Konektory jsou barevně označeny. (obraz = žlutá, levý audiokanál = bílá a pravý audiokanál = červená)

2. Pomocí tlačítka **INPUT** (Vstup) na dálkovém ovladači vyberte zdroj vstupu **AV4**. (s výjimkou 42PC3RV*. 42PC3RA*)
   - Pokud je zapojena zásuvka **AV IN3** vpředu, vyberte zdroj vstupu **AV3**.

3. Spusťte příslušné externí zařízení.
   Pokyny naleznete v příručce k externímu zařízení.

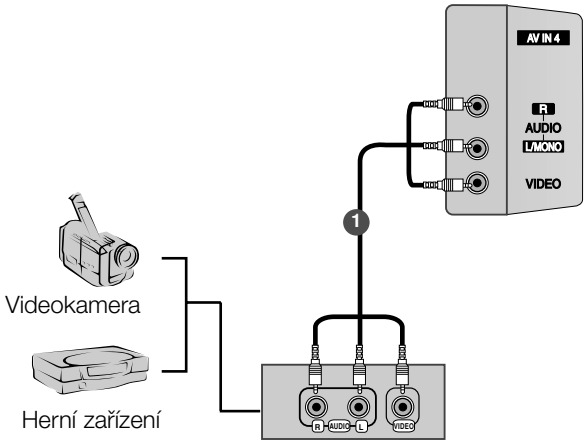

Nastavení přehrávače DVD

Připojení pomocí komponentního kabelu

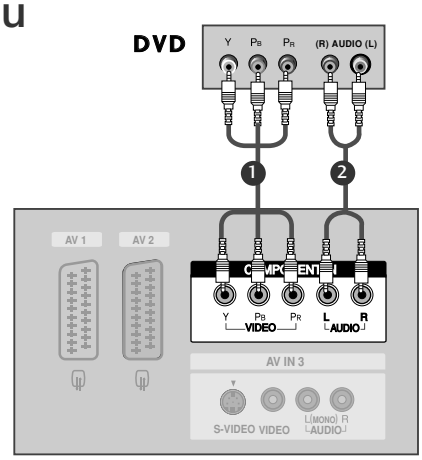

1. Propojte výstupy videa (Y, P_B, P_R) přehrávače DVD s konektory **COMPONENT IN VIDEO** typu jack na televizoru.
2. Propojte audiovýstupy přehrávače DVD se vstupními konektory **COMPONENT IN AUDIO** typu jack na televizoru.
3. Zapněte přehrávač DVD a vložte disk DVD.
4. Pomocí tlačítka **INPUT** na dálkovém ovladači vyberte zdroj vstupu **Component** (Komponentní).
5. Pokyny k používání přehrávače DVD naleznete v příručce k danému zařízení.

POZNÁMKA:

► **Komponentní vstupy**
Chcete-li získat lepší kvalitu obrazu, zapojte přehrávač DVD do komponentních vstupů, jak je znázorněno na obrázku níže.

Komponentní konektory na televizoru	Y	P_B	P_R
Videovýstupy na přehrávači DVD	Y	Pb	Pr
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	P_B	P_R

Připojení pomocí kabelu scart

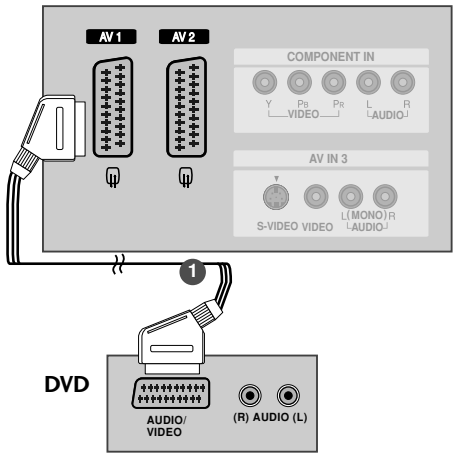

1. Propojte zásuvku scart přehrávače DVD se zásuvkou scart **AV1** na televizoru.
2. Zapněte přehrávač DVD a vložte disk DVD.
3. Pomocí tlačítka **INPUT** na dálkovém ovladači vyberte zdroj vstupu **AV1**.
   - Pokud je zapojena zásuvka scart **AV2**, vyberte zdroj vstupu **AV2**.

POZNÁMKA:

► Použijte stíněný kabel scart.

Připojení pomocí kabelu S-Video

1. Propojte výstup S-VIDEO na přehrávači DVD se vstu pem **S-Video** na televizoru.
2. Propojte audio výstupy na přehrávači DVD se vstup ními konektory **AUDIO** typu jack na televizoru.
3. Zapněte přehrávač DVD a vložte disk DVD.
4. Pomocí tlačítka **INPUT (Vstup)** na dálkovém ovladači vyberte zdroj vstupu **AV3**.
5. Pokyny k používání přehrávače DVD naleznete v příručce k danému zařízení.

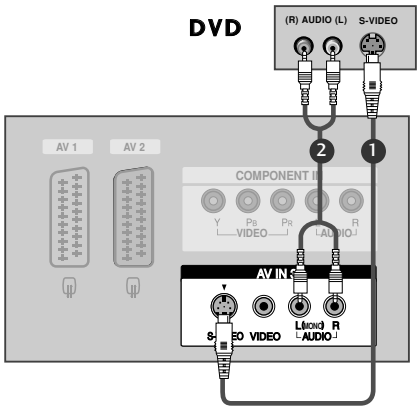

Připojení pomocí kabelu HDMI

1. Propojte výstup HDMI přehrávače DVD s konek torem **HDMI IN** typu jack na televizoru.
2. Pomocí tlačítka **INPUT (Vstup)** na dálkovém ovladači vyberte zdroj vstupu **HDMI**.
3. Pokyny k používání přehrávače DVD naleznete v příručce k danému zařízení.

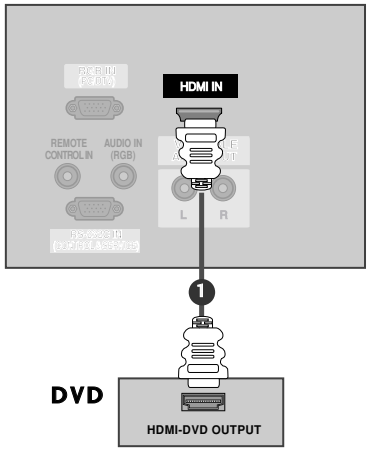

POZNÁMKA:

- ▶ Pomocí kabelu HDMI může televizor současně přijímat video a audio signál.
- ▶ Pokud přehrávač DVD podporuje funkci Auto HDMI, bude výstupní rozlišení přehrávače DVD automaticky nastaveno na 1280 x 720 pixelů.
- ▶ Pokud přehrávač DVD nepodporuje funkci Auto HDMI, bude potřeba nastavit výstupní rozlišení přiměřeně k jeho parametrům. Nejlepší kvality obrazu dosáhnete, pokud nastavíte výstupní rozlišení přehrávače DVD na 1280 x 720 pixelů.

Nastavení zařízení STB (Set-Top Box)

Připojení pomocí komponentního kabelu

1. Propojte výstupy videa (Y, P_B, P_R) přehrávače DVD s konektory **COMPONENT IN VIDEO** typu jack na televizoru.
2. Propojte audiovýstupy přehrávače DVD se vstupními konektory **COMPONENT IN AUDIO** typu jack na televizoru.
3. Zapněte digitální zařízení set top box. (Informace o zařízení set-top box najdete v příručce k tomuto zařízení.)
4. Pomocí tlačítka **INPUT** na dálkovém ovladači vyberte zdroj vstupu **Component** (Komponentní).

Digitální kabelový přijímač

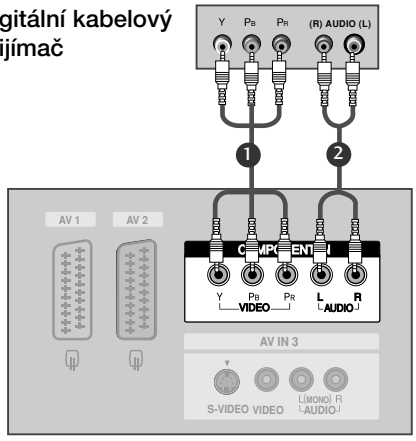

NOTE

Signál	Component	RGB-DTV	HDMI
480i/576i	Ano	Ne	Ne
480p/576p/720p/1080i	Ano	Ano	Ano

Propojení pomocí kabelu HDMI/DVI

1. Propojte výstup RGB z digitálního kabelového přijí mače se vstupním konektorem **HDMI IN** typu jack na televizoru.
2. Propojte audio výstupy kabelového přijímače s **AUDIO (RGB)** typu jack na televizoru.
3. Zapněte digitální kabelový přijímač. (Informace o digitálním kabelovém přijímači najdete v příručce k tomuto zařízení.)
4. Pomocí tlačítka **INPUT (Vstup)** na dálkovém ovladači vyberte zdroj vstupu **HDMI**.

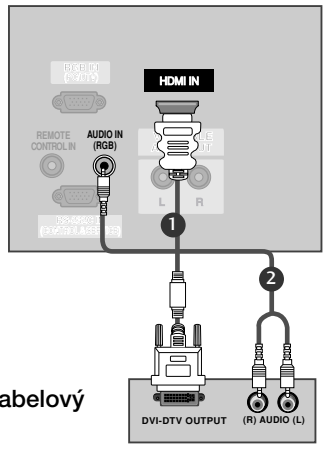

Digitální kabelový přijímač

POZNÁMKA:

- Pokud má digitální kabelový přijímač výstup DVI, ale nemá výstup HDMI, je nutno audio signál připojit samostatně.
- Pokud digitální kabelový přijímač podporuje funkci Auto DVI, bude jeho výstupní rozlišení automaticky nastaveno na 1280 x 720 pixelů.
- Pokud digitální kabelový přijímač nepodporuje funkci Auto DVI, bude potřeba nastavit výstupní rozlišení přiměřeně k jeho parametrům. Nejlepší kvality obrazu dosáhnete, pokud nastavíte výstupní rozlišení digitálního kabelového přijímače na 1280 x 720 pixelů.

Připojení 15kolíkového kabelu D-sub

1. Propojte výstup RGB z digitálního kabelového přijímače se vstupním konektorem **RGB IN (PC/DTV)** typu jack na televizoru.
2. Propojte audio výstupy kabelového přijímače s **AUDIO IN (RGB)** typu jack na televizoru.
3. Zapněte digitální kabelový přijímač. (Informace o digitálním kabelovém přijímači najdete v příručce k tomuto zařízení.)
4. Pomocí tlačítka **INPUT (Vstup)** na dálkovém ovladači vyberte zdroj vstupu **RGB-DTV**.

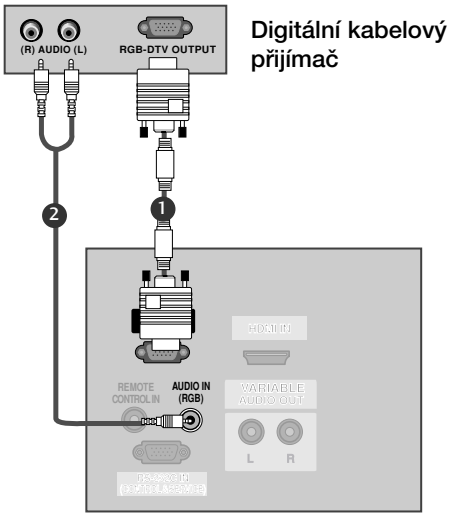

Připojení pomocí kabelu HDMI

1. Propojte výstup HDMI digitálního zařízení set-top boxu s konektorem **HDMI IN** typu jack na televizoru.
2. Pomocí tlačítka **INPUT (Vstup)** na dálkovém ovladači vyberte zdroj vstupu **HDMI**.
3. Zapněte digitální zařízení set top box. (Informace o zařízení set-top box najdete v příručce k tomuto zařízení.)

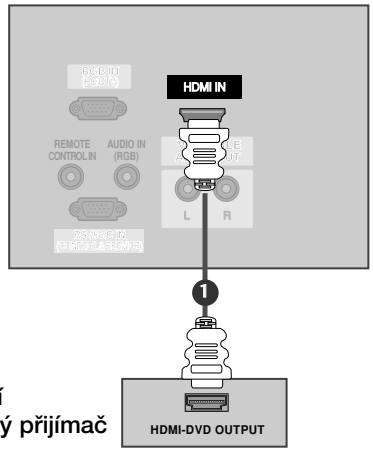

POZNÁMKA:

- Pomocí kabelu HDMI může televizor současně přijímat video a audio signál.
- Pokud digitální kabelový přijímač podporuje funkci Auto HDMI, bude jeho výstupní rozlišení automaticky nastaveno 1280 x 720 pixelů.
- Pokud digitální kabelový přijímač nepodporuje funkci Auto HDMI, bude potřeba nastavit výstupní rozlišení přiměřeně k jeho parametrům. Nejlepší kvality obrazu dosáhnete, pokud nastavíte výstupní rozlišení digitálního kabelového přijímače na 1280 x 720 pixelů.

Nastavení pro počítač

- **Přístroj podporuje technologii Plug and Play, osobní počítač se automaticky nastaví podle nastavení televize.**

Připojení 15kolíkového kabelu D-sub

1. Propojte výstup RGB z osobního počítače se vstupním konektorem **RGB IN (PC/DTV)** typu jack na televizoru.
2. Propojte audio výstupy kabelového přijímače s **AUDIO IN (RGB)** typu jack na televizoru.
3. Zapněte počítač a televizor.
4. Pomocí tlačítka **INPUT (Vstup)** na dálkovém ovladači vyberte zdroj vstupu **RGB [PC]**.

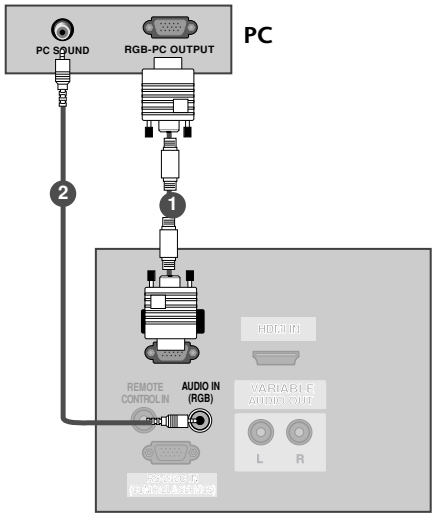

POZNÁMKA:

1. Pokud se chcete těšit ze živého obrazu a zvuku, připojte osobní počítač k přístroji.
2. Nenechávejte na obrazovce po delší dobu stejný obraz. Tento obraz by se mohl na obrazovce natrvalo vypálit. Pokud je to možné, používejte spořič obrazovky.
3. Připojte osobní počítač ke vstupu RGB (PC INPUT) na přístroji a změňte jeho výstupní rozlišení podle nastavení přístroje.
4. Pokud používáte některá rozlišení, vertikální vzory, kontrast nebo jas, mohou se v režimu PC vyskytnout šumy obrazu. V takovém případě v režimu PC změňte rozlišení či obnovovací frekvenci, nebo v nabídce nastavte jas a kontrast tak, aby obraz byl čistý. Pokud nelze změnit obnovovací frekvenci grafické karty v osobním počítači, vyměňte ji nebo se poraďte s výrobcem.
5. Vstup synchronizace je pro horizontální a vertikální frekvenci samostatný.
6. Pokud chcete dosáhnout nejvyšší kvality obrazu, doporučujeme v režimu PC používat rozlišení 640x480, 60 Hz (42PC1RV*, 42PC3RV*), 1360x768, 60 Hz (26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*) nebo 1024x768, 60 Hz (42PC3RA*).
7. Pokud je rozlišení osobního počítače vyšší ne SXGA, přístroj nezobrazí žádný obraz.
8. Propojte audio kabel z osobního počítače se vstupními audio konektory typu jack na televizoru. (Audio kabely nejsou součástí balení přístroje.)
9. Pokud používáte příliš dlouhý kabel RGB-PC, mohou se na obrazovce objevit šumy. Doporučujeme používat kabel kratší než pět metrů. S takovým kabelem lze dosáhnout nejlepší kvality obrazu.

Podporované rozlišení displeje
(režim RGB[PC])
(26LC2R*/ 27LC2R*/ 32LC2R*/ 32LC25R*/ 26LC3R*/ 32LC3R*/ 32LX2R*/ 32LE2R*/ 37LE2R*/ 42LE2R*/ 42PC3RA*)

Rozlišení	Horizontální kmitočet (kHz)	Vertikální kmitočet (Hz)
640x350	31,5	70,8
720x400	31,5	70,8
640x480	31,5	59,9
800x600	37,9	60,3
1024x768	48,4	60,0
1280x768	47,8	59,9
1360x768	47,7	59,8
1366x768	47,7	59,8

Podporované rozlišení displeje
(režim RGB[PC])
(42PC1RV*/ 42PC3RV*)

Rozlišení	Horizontální kmitočet (kHz)	Vertikální kmitočet (Hz)
640x350	31,5	70,8
720x400	31,5	70,8
640x480	31,5	59,9
848x480	31,5	60,0
852x480	31,5	60,0
800x600	37,9	60,3
1024x768	48,4	60,0

ZAPÍNÁNÍ TELEVIZORU

Vlastnosti televizoru lze využívat po jeho zapnutí.

Zapínání televizoru

1. Nejdřív správně zapojte napájecí kabel.
   Televizor se přepne do pohotovostního režimu.
   - V pohotovostním režimu lze televizor zapnout stisknutím tlačítek ⏻/I , **INPUT** nebo **PR ▲ / ▼** na přístroji nebo pomocí tlačítek **POWER, TV, INPUT, PR +/-** a čísly **0** - **9** na dálkovém ovladači.

Nastavení hlasitosti

1. Hlasitost upravte pomocí tlačítka **VOL +/-** (Hlasitost).
2. Chcete vypnout zvuk, stiskněte tlačítko **MUTE** (Vypnout zvuk).
3. Zvuk obnovíte stisknutím tlačítka **MUTE** (Vypnout zvuk), **VOL +/-** (Hlasitost) nebo **I/II**.

Volba programu

1. Číslo programu vyberete stisknutím tlačítka **PR +/-** nebo číselného tlačítka.

POZNÁMKA:

► Pokud máte v úmyslu delší dobu televizor nepoužívat, vypojte kabel ze síťové zásuvky.

Volba jazyka/země nabídky na obrazovce

Při prvním zapnutí se na obrazovce televizoru zobrazí nabídka instalační příručky.

1. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ / ◄ / ► a tlačítka **OK** vyberte požadovaný jazyk.

2. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ / ◄ / ► a tlačítka **OK** vyberte zemi.

*** Pokud chcete změnit již nastavený jazyk/zemi**

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a tlačítky ▲ / ▼ vyberte nabídku **SPECIAL (Speciální)**.

2. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Language** (Jazyk). Nabídku na obrazovce můžete zobrazit ve Vašem oblíbeném jazyce.
   Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Country** (zemi).

3. Stisknutím tlačítka ► a tlačítky ▲ / ▼ vyberte požadovaný jazyk nebo zemi.

4. Stisknutím tlačítka **OK**.

5. Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

POZNÁMKA:

- Pokud nedokončíte úvodního **Installation guide** (Průvodce instalací) stiskem tlačítka **EXIT** nebo vypršením časového limitu OSD (zobrazení na obrazovce), bude opakovaně objevovat po každém zapnutí přístroje.
- Pokud vyberete nesprávnou zemi, teletext nemusí být správně zobrazen a při jeho provozu může docházet k problémům.
- K **Installation guide** (Průvodce instalací)í byla přidána arabština a hebrejština pro **Country** (země), kde se mluví arabsky a henrejsky.

SPECIÁLNÍ FUNKCE

PIP (Obraz v obraze)

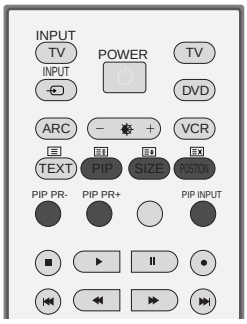

Režim PIP umožňuje na televizoru sledovat dva různé vstupy (zdroje) současně. Jeden zdroj se zobrazí jako hlavní (velký) a druhý jako menší (vsazený obraz).

Funkci PIP lze využívat v režimech Component, RGB a HDMI. (V režimu Component , HDMI však nelze nastavit rozlišení 480i/576i.

Sledování PIP

Vnořený obraz aktivujete stisknutím tlačítka **PIP**. Každé stisknutí tlačítka PIP změní nastavení této funkce (viz níže).

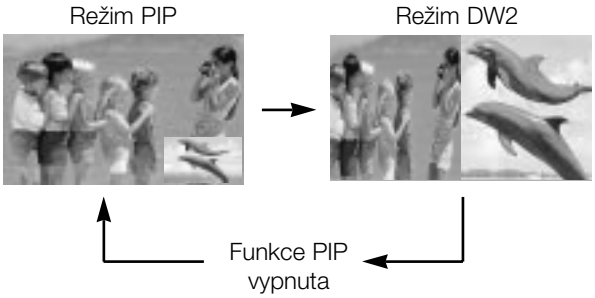

Výběr programu pro vnořený obraz

K výběru programu vnořeného obrazu slouží tlačítka **PIP PR -/+**.
Číslo vybraného programu je zobrazeno pod číslem programu hlavního obrazu.

Výběr vstupního zdroje pro vnořený obraz

K výběru vstupního zdroje vnořeného obrazu stiskněte tlačítko **PIP INPUT** (Vstup PIP).
Opakovaným stisknutím tlačítka **PIP INPUT** (Vstup PIP) můžete procházet jednotlivé zdroje vnořeného obrazu. (Funkce je k dispozici v režimu TV, AV1 (Video), AV2, S-Video2, AV3, AV4.)

Nastavení velikosti vnořeného obrazu (pouze v režimu PIP)

Opakovaným stisknutím tlačítka **SIZE** vyberte požadovanou velikost vedlejšího obrazu.
Tlačítkem **SIZE** (Velikost) v režimu PIP se upravuje vnořený obraz.

Posunutí vnořeného obrazu (pouze v režimu PIP)

Opakovaným stisknutím tlačítka **POSITION** vyberte požadovanou pozici vedlejšího obrazu.
Pozice vedlejšího obrazu se mění ve směru hodinových ručiček.

Teletext

Tato funkce není dostupná ve všech zemích.

Teletext je služba, kterou zdarma vysílá většina TV stanic a která poskytuje plně aktuální informace o událostech, počasí, televizních programech, kurzech akcií a mnoha dalších tématech.

Dekodér teletextu v tomto televizoru může podporovat systémy SIMPLE , TOP a FASTEXT. SIMPLE (standardní teletext) sestává z množství stránek, které se vybírají přímým zadáním příslušného čísla stránky. TOP a FASTEXT jsou modernější metody, které umožňují rychlý a snadný výběr informací z teletextu.

Zapnutí/vypnutí

Stisknutím tlačítka **TEXT** přepnete na zobrazení teletextu.
Na obrazovce se objeví úvodní nebo naposledy prohlížená stránka teletextu.
V záhlaví stránky se zobrazí dvě čísla stránek, název televizní stanice datum a čas. První číslo je Vaše volba stránky, zatímco druhé číslo zastupuje právě zobrazenou stránku.
Dalším stisknutím tlačítka **TEXT** nebo **EXIT** vypnete zobrazení teletextu.

SIMPLE text

■ Výběr stránky

❶ Číselnými tlačítky vyberte požadované číslo stránky (třímístné číslo). Jestliže během zadávání čísla stránky stisknete nesprávné číslo, musíte dokončit třímístné číslo a potom můžete zopakovat zápis čísla
❷ znovu.
Tlačítka **PR+/-** můžete také použít pro výběr předcházející nebo následující stránky.

Teletext

TOP Text

- Průvodce uživatele zobrazí ve spodní části čtyři políčka - červené, zelené, žluté a modré. Žluté pole označuje následující skupinu a modré pole označuje následující blok.

■ Výběr bloku/skupiny/stránky

1. Modrý tlačítkem můžete přecházet z bloku na blok.
2. Žlutým tlačítkem můžete přejít na následující skupinu s automatickým přeskočením do následujícího bloku.
3. Zeleným tlačítkem můžete přejít na následující existující stránku s automatickým přeskočením do následujícího bloku.

Alternativně můžete také použít tlačítko **PR+**.

4. Červeným tlačítkem se můžete vrátit na předcházející výběr.

Alternativně můžete také použít tlačítko **PR-**.

■ Přímý výběr stránky

Stejně jako v režimu SIMPLE teletext, si můžete v režimu TOP vybrat stránku zapsáním třímístného čísla pomocí číselných tlačítek.

FASTEXT

- Barevným políčkům, které se nacházejí ve spodní části obrazovky jsou přiřazeny teletextové stránky, které si můžete vybrat stisknutím odpovídajícího barevného tlačítka.

■ Výběr stránky

1. Stisknutím tlačítka vyberte stránku obsahu.
2. Stránky, které jsou uvedeny v barevných polích ve spodní části obrazovky můžete vybírat barevnými tlačítky na dálkovém ovladači.
3. Stejně jako v režimu SIMPLE teletext, si můžete v režimu FASTEXT vybrat stránku zapsáním třímístného čísla pomocí číselných tlačítek.
4. Tlačítka **PR+/-** můžete také použít pro výběr předcházející nebo následující stránky.

Speciální funkce teletextu

■ **ODHALIT**

Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte skryté informace, jako jsou řešení kvízů nebo hádanek.
Dalším stisknutím tohoto tlačítka se obnoví původní zobrazení.

■ **VELIKOST**

Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí dvojnásobná velikost písma.
Stisknutím tohoto tlačítka se zvětší horní polovina stránky.
Dalším stisknutím tohoto tlačítka se zvětší spodní polovina stránky.
Pro návrat do normálního zobrazení stiskněte toto tlačítko ještě jednou.

■ **AKTUALIZOVAT**

V tomto okamžiku bude na obrazovce zobrazen televizní program, zatímco teletext načítá novou teletextovou stránku. V levém horním rohu bude zobrazena ikona. Jakmile je k dispozici aktualizovaná stránka, změní se ikona na číslo stránky. Pro zobrazení aktualizované teletextové stránky stiskněte toto tlačítko.

■ **TIME**

Jestliže je během sledování televizního programu stisknuto toto tlačítko objeví se v pravém horním rohu obrazovky čas. Pro odstranění zobrazeného času stiskněte toto tlačítko ještě jednou. V režimu teletextu slouží toto tlačítko pro výběr podstránek. Číslo podstránky je zobrazeno ve spodní části obrazovky. Pro přidržení nebo změnu podstránky stiskněte zelené / modré tlačítko, tlačítka PR + / - nebo číselná tlačítka. Dalším stisknutím ukončíte tuto funkci.

■ **PŘIDRŽET**

Zastaví automatickou změnu stránky, která nastává v případě, že se stránka skládá ze dvou a více podstránek. Počet podstránek a zobrazená podstránka je obvykle uvedena na obrazovce pod časem. Jestliže je stisknuto toto tlačítko objeví se v levé části obrazovky ikona zastavení a bude potlačeno načítání dalších podstránek.
Pro pokračování v načítání podstránek stiskněte toto tlačítko znovu.

VÝBĚR NABÍDEK OSD A JEJICH NASTAVENÍ

Nabídka OSD (On Screen Display) se může mírně lišit od obrázků v této příručce.
OSD u modelů **42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*** používá převážně obrázky.

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a tlačítky ▲ / ▼ vyberte libovolnou nabídku.
2. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku nabídky.
3. Tlačítky ◄ / ► změňte nastavení položky ve vedlejší nabídce nebo v rozbalovací nabídce.
   Stisknutím tlačítka **OK** nebo **MENU** (Nabídka) se můžete přesunout do nabídky vyšší úrovně.

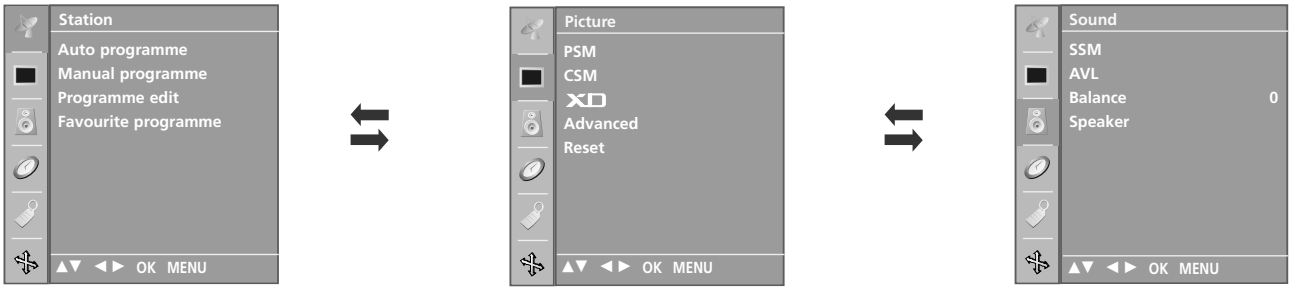

Nabídka STATION (STANICE) | Nabídka PICTURE (Obraz) | Nabídka SOUND (Zvuk)

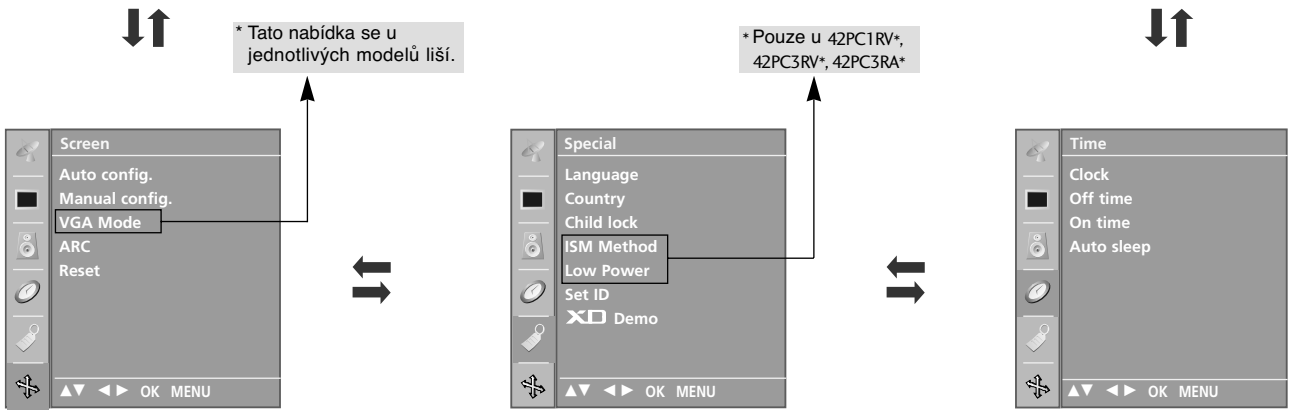

Nabídka SCREEN (Obrazovka) | Nabídka SPECIAL (Speciální) | Nabídka TIME (Čas)

POZNÁMKA

a. Funkce OSD umožňuje snadné nastavení obrazovky, neboť poskytuje grafické znázornění funkcí.
b. Položky nabídky OSD v této příručce se mohou lišit od položek OSD na vašem televizoru. Obrázky v pokynech jsou pouze jako příklady doplňující postupy.
c. V teletextovém režimu se nezobrazují menu.

Automatické ladění programů

Je možné uložit do paměti až 100 TV stanic pod čísly programů (0 až 99). Jakmile předvolíte stanice, můžete s použitím tlačítka **PR +/-** nebo NUMERICKÝCH tlačítek procházet stanice, které jste naprogramovali.
Stanice můžete ladit v automatickém nebo ručním režimu.

Touto metodou se ukládají do paměti všechny stanice, které lze přijímat. Během instalace tohoto přístroje se doporučuje používat automatické programování.

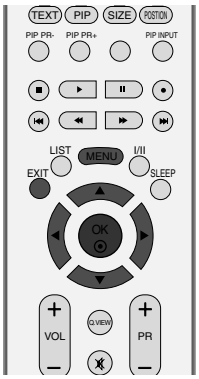

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a tlačítky ▲ / ▼ vyberte nabídku **STATION (STANICE)**.

2. Stiskněte tlačítko ► Tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Auto programme (Automatické laděni)**.

3. Stiskněte tlačítko ► a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte položku **System (Systém)**.

4. Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte systémovou nabídku televizoru.
   - **L** : SECAM L/L' (Francie)
   - **BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Evropa/Východní Evropa/Asie/Nový Zéland/Střední východ /Afrika/Austrálie)
   - **I** : PAL I/II (Velká Británie/Irsko/Hong Kong/Jižní Afrika)
   - **DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Východní Evropa /Čína/Afrika/CIS)
   - **M** : (USA / Korea / Philippines) (option)

5. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku **Storage from (Ukládání od)**.

6. Pomocí tlačítek ◄ / ► nebo ČÍSELNÝCH tlačítek vyberte číslo počátečního programu. Všechna čísla nižší než deset je třeba zadat s číslicí 0 před vlastním číslem kanálu (pro číslo 5 je třeba zadat **05**).

7. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku **Search**.

8. Stiskněte tlačítko ► pro zahájení automatického ladění programů.
   spusťte automatické programování.
   Všechny přijímané stanice jsou uloženy do paměti. Pro stanice, které vysílají VPS (Video Programme Service), PDC (Programme Delivery Control) nebo teletextové informace, se ukládá do paměti také název stanice. Pokud stanici nelze přiřadit žádný název, je jí přiřazeno číslo kanálu a uloženo jako **C** (V/UHF 01-69) nebo **S** (Kabelové TV 01-47) a příslušné číslo.

   Pro zastavení automatického programování stiskněte tlačítko **MENU**.
   Když je automatické programování hotové, objeví se na obrazovce nápis **Programme edit (Úprava předvolby)** Pokyny pro úpravy uložených programů naleznete v kapitole 'Úpravy programů'.

9. Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

❶

❷

❸ ❹ ❺ ❻ ❼

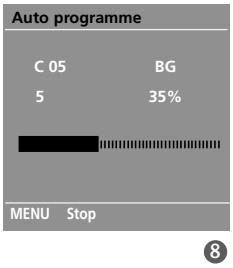

❽

Ruční ladění programů

Ruční programování umožňuje ručně ladit a uspořádávat stanice v libovolném pořadí, jaké si přejete.

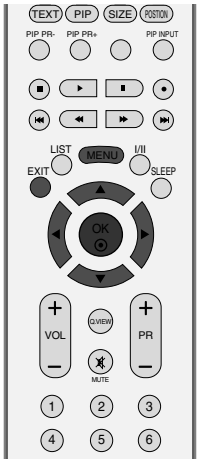

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a tlačítky ▲ / ▼ vyberte nabídku **STATION (STANICE)**.
2. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Manual programme (Ruční ladění)**.
3. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte **Storage. (Ukládání)**.
4. Pomocí tlačítek ◄ / ► nebo ČÍSELNÝCH tlačítek vyberte číslo požadovaného programu (0 až 99). Všechna čísla nižší než deset je třeba zadat s číslicí 0 před vlastním číslem kanálu (pro číslo 5 je třeba zadat **05**).
5. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku **System (Systém)**.
6. Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte systémovou nabídku televizoru.
   - **L** : SECAM L/L' (Francie)
   - **BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Evropa/Východní Evropa/Asie/Nový Zéland/Střední východ /Afrika/Austrálie)
   - **I** : PAL I/II (Velká Británie/Irsko/Hong Kong/Jižní Afrika)
   - **DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Východní Evropa /Čína/Afrika/CIS)
   - **M** : (USA / Korea / Philippines) (option)
7. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku **Band**.
8. Pomocí tlačítek ◄ / ► vyberte položku **V/UHF** nebo **Cable (Kabelová TV)**.
9. Tisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku **Channel (Kanál)**.
10. Pomocí tlačítka ◄ / ► nebo číselných tlačítek vyberte číslo požadovaného programu. Je-li to možné, vyberte požadované číslo programu přímo pomocí číselných tlačítek. Všechna čísla nižší než deset je třeba zadat s číslicí 0 před vlastním číslem kanálu (pro číslo 5 je třeba zadat **05**).
11. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku **Search (Ladění)**.
12. Stisknutím tlačítka ◄ / ► zahájíte hledání. Jakmile bude stanice nalezena, hledání se zastaví.
13. Stiskněte tlačítko **OK** a stanice se uloží.
14. Chcete-li uložit jinou stanici, opakujte kroky **3** až **13**.
15. Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

❶

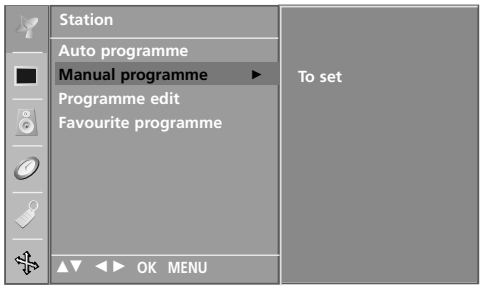

❷

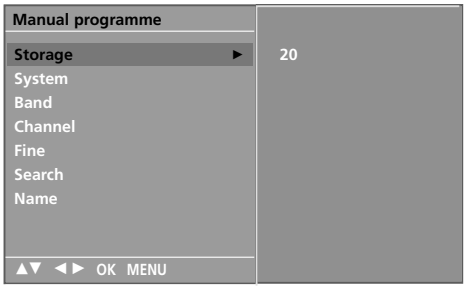

❸ ❹ ❺ ❻ ❼
❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬

Jemné ladění

Obvykle je jemné ladění potřeba provést pouze tehdy, jeli slabá kvalita příjmu.

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a tlačítky ▲ / ▼ vyberte nabídku **STATION (STANICE)**.
2. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Manual programme (Ruční ladění)**.
3. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte **Fine**.
4. Stisknutím tlačítka ◄ / ► jemně doladťe nejlepší obraz a zvuk.
5. Stiskněte tlačítko **OK** a stanice se uloží.
6. Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

❶

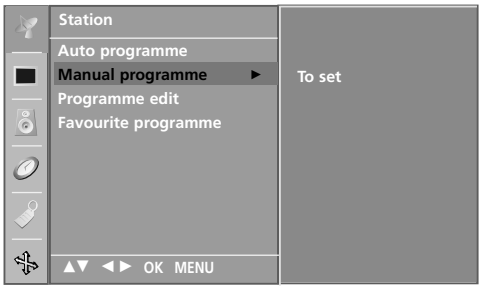

❷

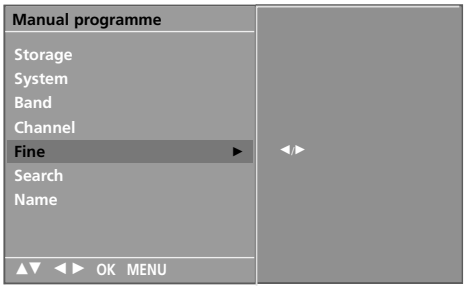

❸❹❺

Přiřazení názvu stanice

Je také možné přiřadit každému číslu programu název stanice s pěti znaky.

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a tlačítky ▲ / ▼ vyberte nabídku **STATION (STANICE)**.
2. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Manual programme (Ruční ladění)**.
3. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Name (Název)**.
4. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼. Pro název předvolby můžete použít mezeru, znaky **+**, **-** číslice (**0** až **9**) a písmena (**A** až **Z**).
5. Pomocí tlačítek ◄ / ► vyberte pozici a potom vyberte druhý znak a tak dále.
6. Stiskněte tlačítko **OK** a stanice se uloží.
7. Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

❶

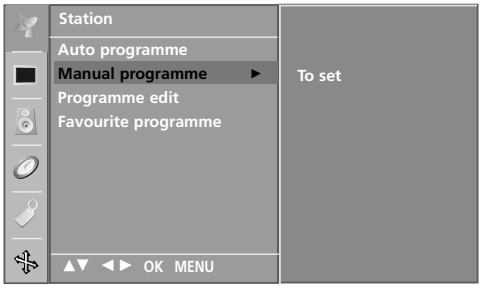

❷

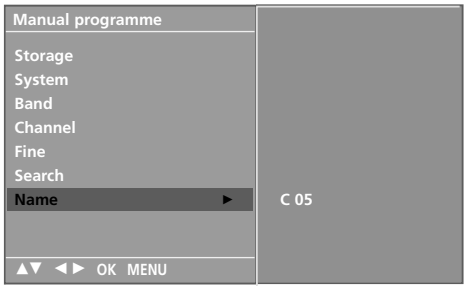

❸❹❺❻

Úpravy programů

Tato funkce umožňuje vymazat nebo přeskočit uložené programy. Rovněž je možné přesouvat stanice pod jiná čísla programů nebo vložit prázdnou stanici pod zvolené číslo programu.

1 Stisknutím tlačítka **MENU** a tlačítky ▲ / ▼ vyberte nabídku **STATION (STANICE)**.

2 Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Programme edit (Úprava předvolby)**.

3 Stiskněte tlačítko ► vyvolejte menu **Programme edit (Úprava předvolby)**.

1

■ **Vymazání programu**

1. Vyberte program, kt. chcete vymazat, tlačítkem ▲ / ▼ / ◄ / ►.
2. Stiskněte dvakrát ČERVENÉ tlačítko.
   Vybraný program je vymazán a všechny následující programy posunuty o jednu pozici.

■ **Kopírování programuz**

1. Vyberte program, kt. chcete okopírovat, tlačítkem ▲ / ▼ / ◄ / ►.
2. Stiskněte ZELENÉ tlačítko.
   Všechny násled. programy se posunou o jednu pozici dozadu.

2

■ **Přesunutí programu**

1. Vyberte program, kt. chcete přesunout, tlačítkem ▲ / ▼ / ◄ / ►.
2. Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko.
3. Přesuňte program pod požadované číslo programu tlačítkem ▲ / ▼ / ◄ / ►.
4. Znovu stiskněte ŽLUTÉ tlačítko, abyste ukončili tuto funkci.

■ **Řeskočení čísla programu**

1. Vyberte číslo programu, které chcete přeskočit, tlačítkem ▲ / ▼ / ◄ / ►.
2. Stiskněte MODRÉ tlačítko. Přeskočený program změní barvu na modrou.
3. Dalším stiskem MODRÉHO tlačítka opusťte přeskočený program.

Když přeskočíte číslo programu, znamená to, že ho nemůžete vybrat s použitím tlačítka ▲ / ▼ během nor málního sledování TV. Pokud chcete vybrat přeskočený program, zadejte číslo programu přímo NUMERICKÝMI tlačítky nebo ho vyberte v menu úprav či v tabulce programů.

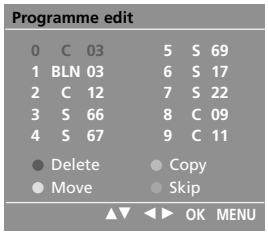

3

4 Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

Nejoblíbenější program

Tato funkce vám umožňuje přímo zvolit nejoblíbenější program.

Opakovaně stiskněte tlačítko **FAV** pro výběr uložených nejoblíbenějších programů.

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a tlačítky ▲ / ▼ vyberte nabídku **STATION (STANICE)**.

2. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Favourite prog. (Oblíbený Program)**.

3. Stiskněte tlačítko ►.

4. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku **-- -----**.

5. Pomocí tlačítek ◄ / ► nebo ČÍSELNÝCH tlačítek vyberte požadovaný program. Všechna čísla nižší než deset je třeba zadat s číslicí 0 před vlastním číslem kanálu (pro číslo 5 je třeba zadat **05**).

6. Pro uložení dalšího programu opakujte kroky **4** až **5**. Můžete uložit až 8 programů.

7. Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

❶

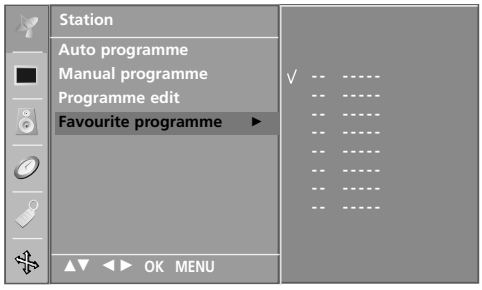

❷❸❹❺

Vyvolání tabulky programů

Programy uložené v paměti můžete kontrolovat tak, že zobrazíte tabulku programů.

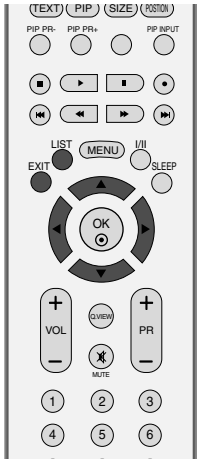

■ **Zobrazení tabulky programů**

Stisknutím tlačítka **LIST** zobrazte menu **Programme table**.

Na obrazovce se objeví tabulka programů.

Jedna tabulka programů obsahuje deset programů, viz níže.

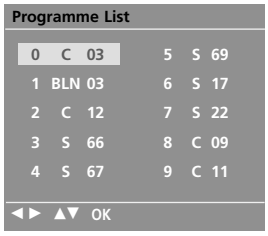

POZNÁMKA:

a. Některé programy mohou být zobrazeny v modré barvě. Ty byly nastaveny jako přeskočené automatickým pro gramováním nebo v režimu úprav programů.

b. Některé programy, uvedené v tabulce programů s číslem kanálu, nemají přiřazený žádný název stanice.

■ **Volba programu v tabulce programů**

Vyberte program tlačítkem ▲ / ▼ / ◄ / ►.

Potom stiskněte tlačítko **OK**.

Přístroj se přepne na program s vybraným číslem.

■ **Listování v tabulce programů**

Existuje 10 stránek tabulky programů, které obsahují celkem 100 programů.

Stránky se obracejí opakovaným stisknutím tlačítka ▲ / ▼ / ◄ / ►.

Pro návrat do normálního režimu zobrazení stiskněte tlačítko **LIST**.

PSM (paměť nastavení obrazu)

Dynamic (Dynamický)
Po vybrání této možnosti bude obraz ostrý.
Standard (Standardní)
Nejpřirozenější a nejobvyklejší stav obrazu.
Mild (Měkký)
Po vybrání této možnosti bude obraz měkký.
User 1/2 (Uživatelský 1/2)
Po vybrání této možnosti bude použito uživatelské nastavení.

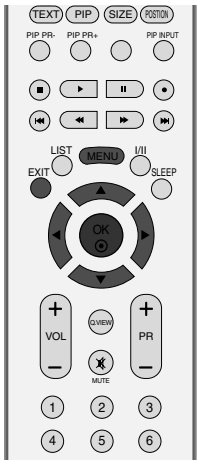

1 Stisknutím tlačítka **MENU** a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte nabídku **PICTURE (Obraz)**.

2 Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **PSM**.

3 Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Dynamic, Standard, Mild, User 1** nebo **User 2**.

4 Ke sledování televize se vrátíte stisknutím tlačítka **EXIT (Konec)**, k předchozí nabídce se vrátíte stisknutím tlačítka **MENU (Nabídka)**.

- PSM nastaví televizor pro nejlepší vzhled obrazu. Vyberte přednastavenou hodnotu v nabídce **PSM** na základě kategorie programu.
- Nastavení **Dynamic (Dynamický), Standard (Standardní)** a **Mild (Měkký)** byla pro dosažení opti mální kvality obrazu naprogramována ve výrobě a nelze je měnit.

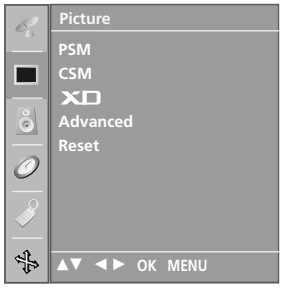

❶

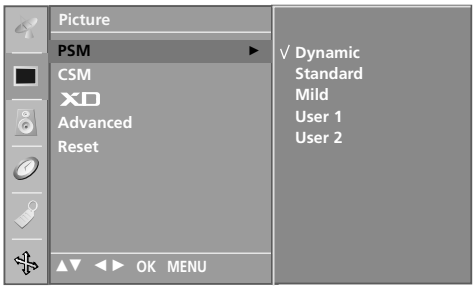

❷ ❸

Přizpůsobení obrazu: PSM – uživatelská možnost

Contrast (Kontrast)
Nastavuje rozdíl mezi světlou a tmavou úrovní obrazu.
Brightness (Jas)
Zvyšuje nebo snižuje v obrazu množství bílé.
Colour (Barva)
Nastavuje intenzitu všech barev.
Sharpness (Ostrost)
Nastavuje úroveň ostrosti okrajů mezi světlými a tmavými oblastmi v obraze. Čím nižší úroveň, tím měkčí obraz.
Tint (Odstín)
Nastavuje rovnováhu mezi úrovněmi červené a zelené.

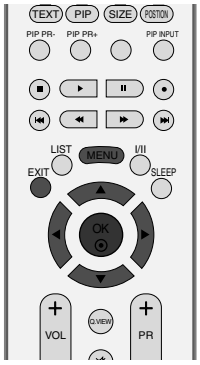

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (Nabídka) a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte nabídku **PICTURE** (Obraz).
2. Stiskněte tlačítko ► a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte položku **PSM**.
3. Stiskněte tlačítko ► a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte položku **User 1** (Uživatelský 1) nebo **User 2** (Uživatelský 2).
4. Stiskněte tlačítko ► a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte požadovanou vlastnost obrazu: **Contrast (Kontrast), Brightness (Jas), Colour (Barva), Sharpness (Ostrost)** a **Tint (Odstín)**.
5. Pomocí tlačítek ◄ / ► proveďte příslušné úpravy.
6. Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

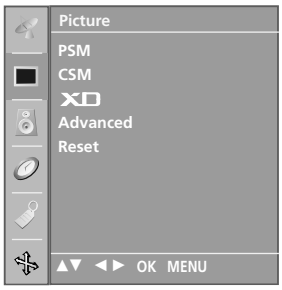

❶

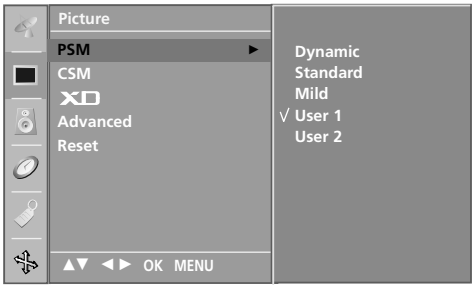

❷ ❸

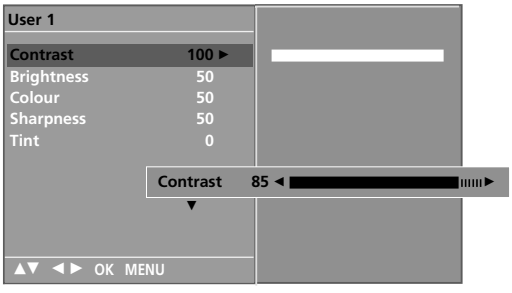

❹ ❺

POZNÁMKA

► V režimu RGB-PC nelze nastavit barvu, ostrost a odstín na preferovanou úroveň.

CSM (paměť pro informace o stavu barev)

Chcete-li inicializovat hodnoty (obnovit výchozí nastavení), vyberte možnost **Normal (Normální)**.

Vyberte jedno ze tří automatických nastavení barev. Možnost Warm (Teplé) obohatí teplejší barvy, jako je červená. Po zvolení možnosti Cool (Studené) budou barvy méně intenzivní a laděné více do modra.

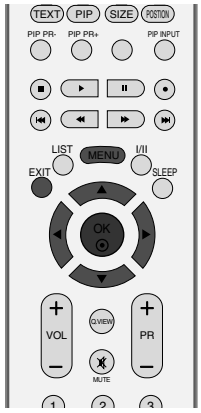

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (Nabídka) a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte nabídku **PICTURE** (Obraz).
2. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **CSM**.
3. Stiskněte tlačítko ► a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte položku **Cool (Studený), Normal (Normální), Warm (Teplý)** nebo **User (Vlastní)**.
4. Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

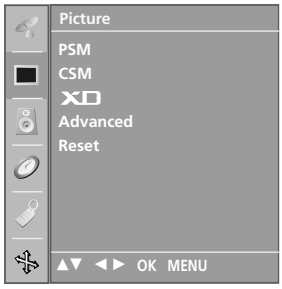

❶

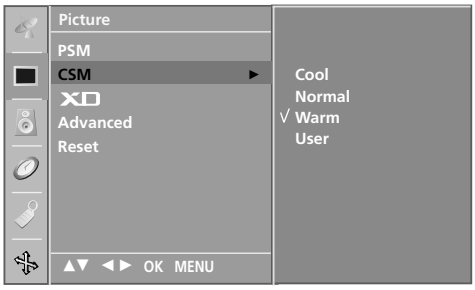

❷ ❸

Ruční ovládání teploty barev (CSM – uživatelská možnost)

Jednotlivými barevnými složkami red (červená), green (zelená) nebo blue (modrá) můžete nastavit libovolnou barevnou teplotu.

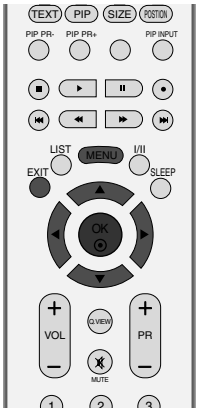

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (Nabídka) a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte nabídku **PICTURE** (Obraz).

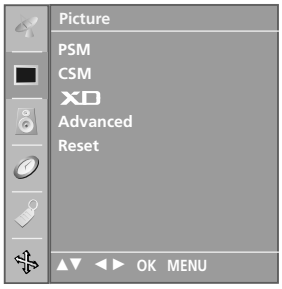

❶

2. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **CSM**.

3. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **User**.

4. Stiskněte tlačítko ► a poté pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte položku **Red (Červená), Green (Zelená)** nebo **Blue (Modrá)**.

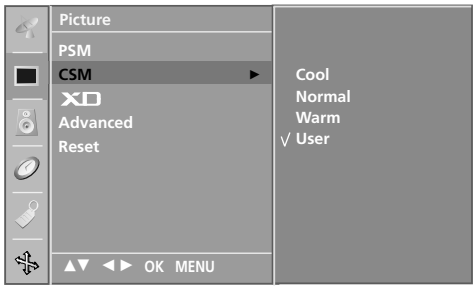

❷ ❸

5. Pomocí tlačítek ◄ / ► proveďte příslušné úpravy.

6. Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

❹ ❺

XD Funkce

Technologie XD je jedinečná technologie vylepšení obrazu vyvinutá společností LG Electronic. Slouží k zobrazení skutečného zdroje signálu HD pomocí pokročilého algoritmu zpracování digitálního obrazu.

Tuto funkci není možné používat v režimu RGB-PC.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (Nabídka) a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte nabídku **PICTURE** (Obraz).
2. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **XD.**
3. Stiskněte tlačítko ► a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte položku **Auto** nebo **Manual.**
4. Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

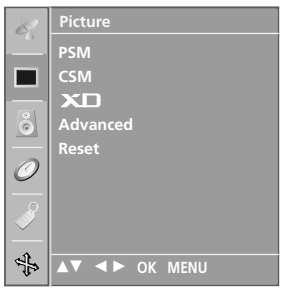

❶

*** Manuální nastavení**

Tato nabídka je přístupná po vybrání možnosti **User1** (Uživatelský 1) nebo **User2 (**Uživatelský 2) v nabídce PSM.

1. Stiskněte tlačítko ► a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte položky **XD Contrast** (Kontrast XD), **XD Colour** (Barva XD) nebo **XD NR**.
2. Stiskněte tlačítko ► a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte položky **On** (Zapnuto) nebo **Off** (Vypnuto).
3. Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

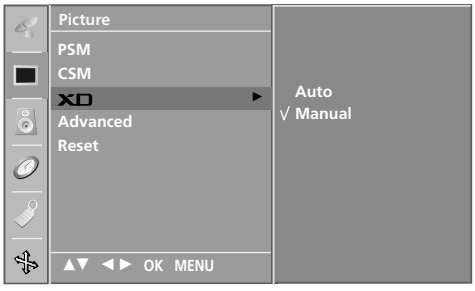

❷ ❸

- ■ XD Contrast (Kontrast XD): Automatická optimalizace kontrastu podle jasu odrazu.
- ■ XD Colour (Barva XD): Automatické nastavení barev odrazu, aby se dosáhlo co nejlepších přirozených barev.
- ■ XD NR: Odstranění šumu do bodu, kde nenaruší původní obraz. (Tuto funkci není možné používat v režimu HDMI, Component (s výjimkou 480i/576i), RGB-PC.)

❶ ❷

ADVANCED-CINEMA (POKROČILÉ KINO)

Nastavení televizoru pro nejlepší vzhled obrazu při sledování filmů.

Tato vlastnost je aktivní pouze v režimech Analog TV, AV, S-Video a Component 480i/576i.

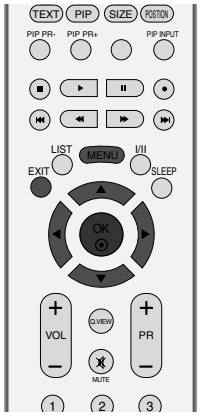

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (Nabídka) a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte nabídku **PICTURE** (Obraz).
2. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Advanced**.
3. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Cinema**.
4. Stiskněte tlačítko ► a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte položky **On** (Zapnuto) nebo **Off** (Vypnuto).
5. Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

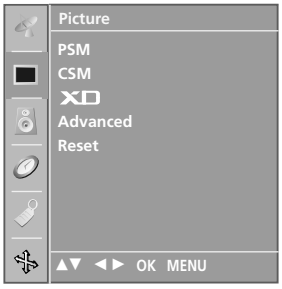

❶

❷ ❸

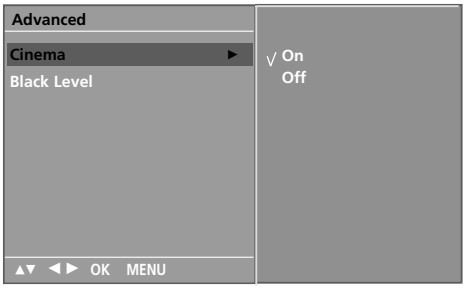

❹

ADVANCED-BLACK LEVEL (POKROČILÁ ÚROVEŇ ČERNÉ)

Tato funkce optimalizuje kvalitu obrazu při sledování filmu. Nastavení kontrastu a jasu pomocí úrovně černé barvy na obrazovce.

Tato funkce pracuje v následujících režimech: AV (NTSC-M) a HDMI.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (Nabídka) a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte nabídku **PICTURE** (Obraz).
2. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Advanced**.
3. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Black Level**.
4. Stiskněte tlačítko ► a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte položky **Low** (Nízká) nebo **High** (Vysoká).
   - **Low** (Nízká) *:* Odraz obrazovky bude tmavší.
   - **High** (Vysoká) *:* Odraz obrazovky bude světlejší.
5. Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

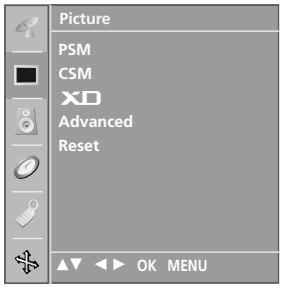

❶

❷ ❸

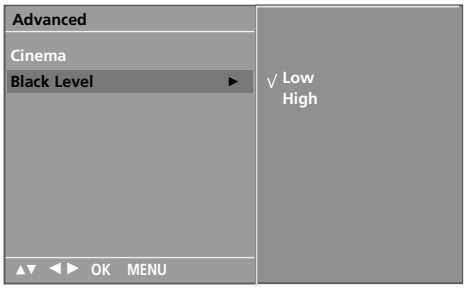

❷ ❸

Vynulování nastavení

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (Nabídka) a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte nabídku **PICTURE** (Obraz).

2. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Reset**.

3. Stiskněte tlačítko ►.

   • Obnoví výchozí nastavení položek PSM, CSM, XD a Advanced (Pokročilé nastavení).

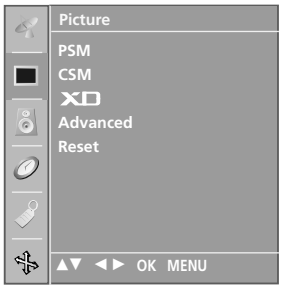

❶

❷ ❸

SSM (paměť pro informace o stavu zvuku)

Můžete si vybrat své oblíbené nastavení zvuku: Surround MAX (Maximální prostorový zvuk), Flat (Bez korekce zvuku), Music (Hudba), Movie (Film) nebo Sports (Sport); nebo můžete nastavit frekvenci zvuku v ekvalizéru.

Díky funkci SSM získáte vynikající zvuk, aniž by bylo nutno provádět zvláštní úpravy; zvuk televizoru se nastavuje na základě obsahu programu.

Položky Surround MAX (Maximální prostorový zvuk), Flat (Bez korekce zvuku), Music (Hudba), Movie (Film) a Sports (Sport) jsou přednastaveny výrobcem a nelze je změnit.

Surround Max (Maximální prostorový zvuk)
Po vybrání této možnosti bude zvuk realistický.
Flat (Bez korekce zvuku).
Nejpřirozenější a nejvíce impozantní zvuk.
Music (Hudba)
Výběr této možnosti umožňuje těšit se z originálního zvuku při poslechu hudby.
Movie (Film)
Výběr této možnosti umožňuje těšit se z úžasného zvuku.
Sports (Sport)
Vyberte tuto možnost, pokud chcete sledovat sportovní přenosy.
User (Uživatelský)
Po vybrání této možnosti bude použito uživatelské nastavení.

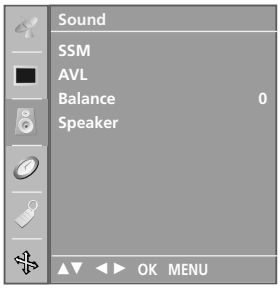

❶

❷ ❸

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte nabídku **SOUND (Zvuk)**.
2. Stiskněte tlačítko ▶ a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **SSM**.
3. Stiskněte tlačítko ▶ a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Surround MAX, Flat, Music, Movie, Sports** nebo **User**.
4. Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

Nastavení frekvence zvuku (SSM – uživatelská možnost)

Nastavení zvukového ekvalizéru.

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte nabídku **SOUND (Zvuk)**.
2. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **SSM**.
3. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **User**.
4. Stiskněte tlačítko ►.
5. Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ vyberte zvukovou stopu. Stisknutím tlačítek ◄ / ► nastavte požadovanou úroveň zvuku.
6. Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

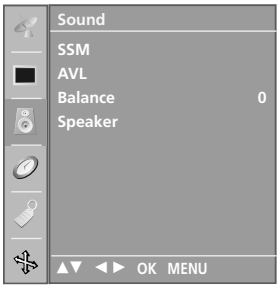

❶

❷ ❸ ❹

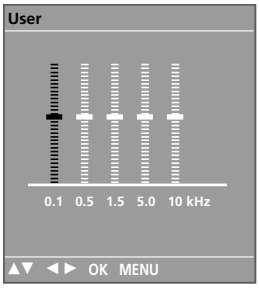

❺

AVL (Auto Volume Leveler) (Automatická hlasitost)

Funkce **AVL** automaticky udržuje vyrovnanou úroveň hlasitosti, i když přepínáte programy.

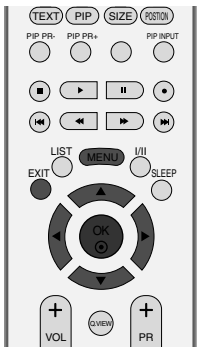

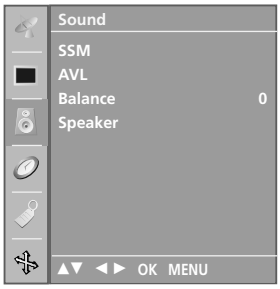

❶

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte nabídku **SOUND (Zvuk)**.
2. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **AVL (Aut. hlasitost)**.
3. Stiskněte tlačítko ► a potom pomocí tlačítka ▲ / ▼ vyberte možnost **On (Zap.)** nebo **Off (Vyp.)**.
4. Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

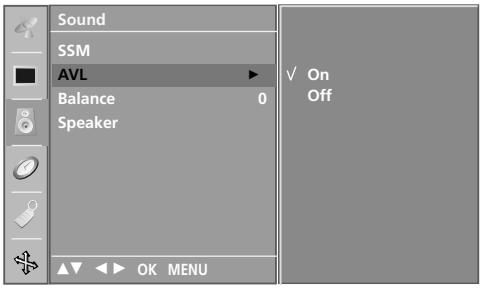

❷ ❸

Nastavení vyvážení

Můžete nastavit požadované vyvážení zvuku reproduktorů.

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte nabídku **SOUND (Zvuk)**.
2. Stiskněte tlačítko ▶ a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Balance**.
3. Stiskněte tlačítko ▶ a potom tlačítky ◀ / ▶ proveďte nastavení.
4. Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

❶

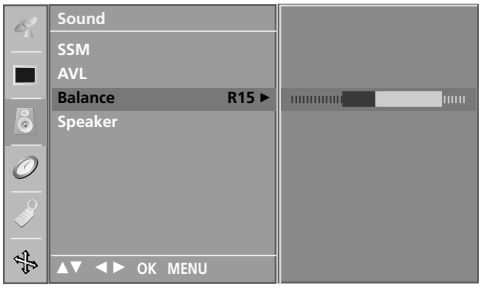

❷ ❸

Speaker (Reproduktor)

Parametry vnitřního reproduktoru lze upravit.

Interní reproduktor může v režimech **AV, COMPONENT, RGB[PC], RGB[DTV]** a **HDMI** vydávat zvuk, přestože televizor nemá žádný video signál.

Chcete-li použít externí stereofonní systém, vnitřní reproduktory televizoru vypněte.

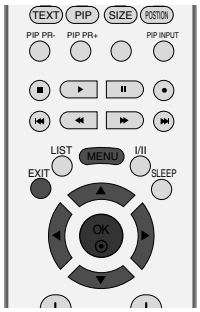

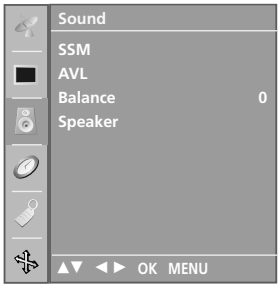

❶

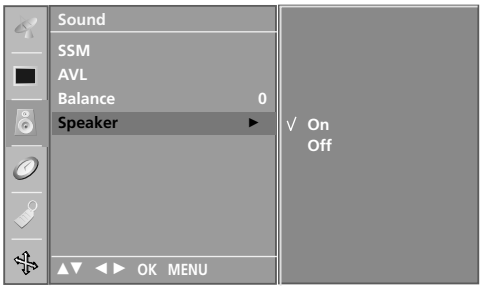

❷ ❸

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte nabídku **SOUND (Zvuk)**.
2. Stiskněte tlačítko ▶ a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Speaker**.
3. Stiskněte tlačítko ▶ a potom pomocí tlačítka ▲ / ▼ vyberte možnost **On (Zap.)** nebo **Off (Vyp.)**.
4. Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

Stereo/duální příjem

Když vyberete program, objeví se za číslem programu zvukové informace o stanici a zmizí název stanice.

DUAL I posílá do reproduktorů primární vysílaný jazyk.

DUAL II posílá do reproduktorů sekundární vysílaný jazyk.

DUAL I+II posílá do každého reproduktoru jiný jazyk.

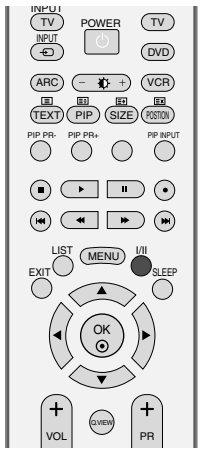

Vysílání	Displej na obrazovce
Mono	**MONO**
Stereo	**STEREO**
Duální	**DUAL I**

■ **Volba mono zvuku**

Je-li stereo signál při stereo příjmu slabý, můžete přepnout na mono dvojím stisknutím tlačítka **I/II**. Při mono příjmu se zlepšuje hloubka zvuku. Chcete-li přepnout zpět na stereo, stiskněte znovu dvakrát tlačítko **I/II**.

■ **Volba jazyka při dvojjazyčném vysílání.**

Pokud je program přijímán ve dvou jazycích (duální vysílání), můžete přepínat na **DUAL I, DUAL II** nebo **DUAL I+II** opakovaným stisknutím tlačítka **I/II**.

Příjem NICAM

Je-li váš přístroj vybaven přijímačem pro příjem NICAM, můžete přijímat vysoce kvalitní digitální zvuk NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).

Zvukový výstup může být nastaven podle typu přijímaného vysílání opakovaným stisknutím tlačítka **I/II** následujícím způsobem.

1. Když je přijímán zvuk NICAM mono, můžete si vybrat **NICAM MONO** nebo **FM MONO**.
2. Když je přijímán zvuk NICAM stereo, můžete si vybrat **NICAM STEREO** nebo **FM MONO**. Je-li stereo signál slabý, přepněte na FM mono.
3. Když přijímáte duální zvuk NICAM, můžete si vybrat **NICAM DUAL I, NICAM DUAL II** nebo **NICAM DUAL I+II**, popř. **MONO.**

Výběr zvukového výstupu

V režimu AV, S-Video Component, RGB nebo HDMI je možné vybírat zvukový výstup pro levý a pravý reproduktor.

Opakovaným tisknutím tlačítka **I/II** vyberte zvukový výstup.

L+R : Audio signál z levého L audio vstupu je posílán do levého reproduktoru a audio signál z pravého R audio vstupu je posílán do pravého reproduktoru.
L+L : Audio signál z levého L audio vstupu je posílán do levého i pravého reproduktoru.
R+R : Audio signál z pravého R audio vstupu je posílán do levého i pravého reproduktoru.

Nastavení hodin

Abyste mohli používat funkci časového zapnutí / vypnutí, musíte nejprve správně nastavit čas.

Jestliže se aktuální čas vymaže, protože dojde k výpadku proudu nebo se televizor vypne ze zásuvky, hodiny znovu seřiďte.

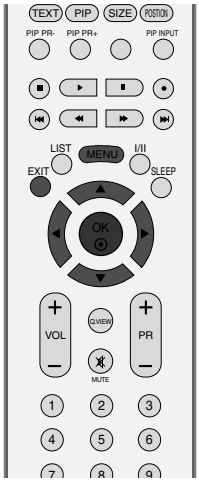

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a pak tlačítka ▲ / ▼ vyberte menu **TIME (Čas)**.
2. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítko ▲ / ▼, abyste vybrali položku **Clock**.
3. Stisknutím tlačítka ► a potom tlačítka ▲ / ▼ nastavte hodiny.
4. Stisknutím tlačítka ► a potom tlačítka ▲ / ▼ nastavte minuty.
5. Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

❶

❷ ❸ ❹

Časové zapnutí a vypnutí

Časový vypínač automaticky vypíná přístroj do pohotovostního režimu po uplynutí nastavené doby.

Dvě hodiny poté, co se přístroj zapne s použitím funkce časového zapnutí, se přepne automaticky zase zpět do pohotovostního režimu, pokud není stisknuto žádné tlačítko.

Když nastavíte funkci časového zapnutí nebo vypnutí, pracují tyto funkce každý den v zadanou dobu.

Funkce časového vypnutí má přednost před funkcí časového zapnutí, jsou-li nastaveny na stejný čas.

Aby pracovalo časové zapnutí, musí být přístroj v pohotovostním režimu.

❶

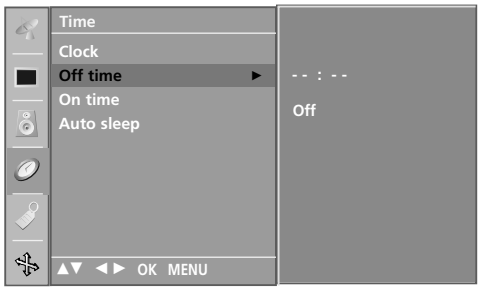

❷ ❸

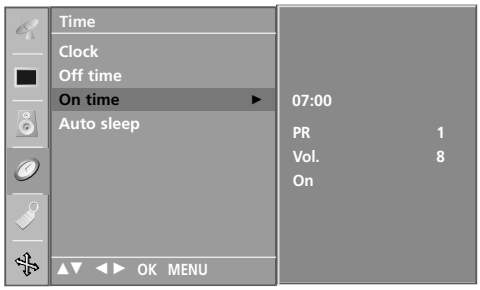

❹ ❺ ❻

❶ Stisknutím tlačítka **MENU** a pak tlačítka ▲ / ▼ vyberte menu **TIME (Čas)**.

❷ Stisknutím tlačítka ► a potom tlačítka ▲ / ▼ vyberte možnost **Off Time** nebo **On Time**.

❸ Stisknutím tlačítka ► a potom tlačítka ▲ / ▼ vyberte možnost **On (Zap.) .**

- Chcete-li zrušit funkci **On/Off Time**, stiskněte tlačítko ▲ / ▼ a vyberte možnost **Off (Vyp.)**.

❹ Stisknutím tlačítka ► a potom tlačítka ▲ / ▼ nastavte hodiny.

❺ Stisknutím tlačítka ► a potom tlačítka ▲ / ▼ nastavte minuty.

❻ **Pouze pro funkci On timer (Zapnutý časovač)**

- **Program:** Stiskněte tlačítko ► a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte program.
- **Hlasitost:** Stiskněte tlačítko ► a pomocí tlačítek ▲ / ▼ nastavte úroveň hlasitosti při zapnutí.

❼ Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

Automatické vypnutí

Je-li tato funkce zapnuta a k dispozici není žádný vstupní signál, televizor se po 10 minutách automaticky vypne.

❶

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a pak tlačítka ▲ / ▼ vyberte menu **TIME (Čas)**.
2. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítko ▲ / ▼, abyste vybrali položku **Auto sleep**.
3. Stisknutím tlačítka ► a pak tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku **On (Zap.)** nebo **Off (Vyp.).**
4. Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

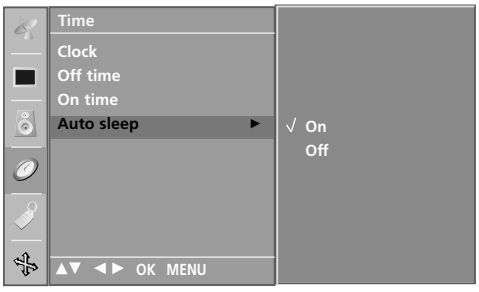

❷ ❸

Časový vypínač

Při odchodu na lůžko nemusíte přístroj vypínat ručně. Časovač umožňuje po nastavené době automaticky přepnout přístroj do pohotovostního režimu.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** nastavte požadovaný čas v minutách. Na obrazovce se zobrazí ‘ zz - - - ’ a potom postupně **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** a **240**.
2. Po zobrazení požadovaného počtu minut časovač spustí odpočet zbývajícího času.

POZNÁMKA

- Chcete-li zkontrolovat počet minut zbývajících do vypnutí televizoru, stiskněte jednou tlačítko **SLEEP (Vypnout)**.
- Pokud chcete zrušit režim časovače vypnutí, stiskněte opakovaně tlačítko **SLEEP (Vypnout)**, dokud se nezobrazí položka ‘ zz - - - ’ .
- Když vypnete přístroj, zruší se nastavená doba do vypnutí automaticky.

CHILD LOCK

TV přijímač se dá nastavit tak, aby se dal obsluhovat pouze dálkovým ovladačem.
Tuto funkci můžete používat k tomu, abyste zabránili sledování nevhodných pořadů.
Tato souprava je naprogramována tak, aby si pamatovala poslední nastavení, i když ji vypnete.

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a pak tlačítka ▲ / ▼ vyberte menu **SPECIAL (Speciální)**.
2. Stisknutím tlačítka ► a pak tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku **Child lock (Dětský zámek)**.
3. Stisknutím tlačítka ► a pak tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku **On (Zap.)** nebo **Off (Vyp.)**.
4. Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

❶

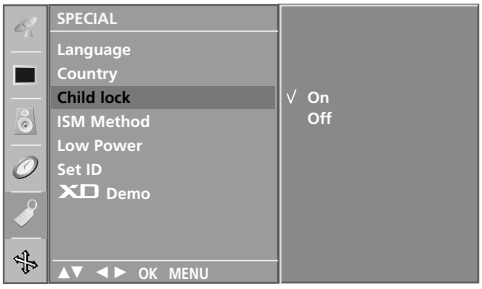

❷ ❸

POZNÁMKA

- Je-li souprava vypnutá, v režimu **Child lock 'On', (Zapnutý dětský zámek)** stiskněte tlačítko ⏻ **/ I**, **INPUT, PR ▲ / ▼** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovladači.
- Je-li zapnutý dětský zámek, objeví se na obrazovce nápis **Child lock on (Dětský zámek)**, když se během sledování soupravy stiskne jakékoli tlačítko na předním panelu.

ISM (metoda minimalizace vypálení obrazu)

Pozastavený obraz z počítače nebo videorekordéru, který na obrazovce zůstane po delší dobu, může po jeho změně způsobit zobrazení násobného obrazu (duchů). Nenechávejte na obrazovce po delší dobu stejný obraz.
Tato funkce není k dispozici u modelů LCD.

White wash (Vymazání)
Funkce White Wash (Vymazání) odstraňuje z obrazovky pozastavený obraz.
Poznámka: V krajních případech funkce White Wash nedokáže pozastavený obraz zcela odstranit.

Orbiter
Funkce Orbiter slouží k předcházení násobnému obrazu (duchů). Přesto však doporučujeme vyvarovat se ponechání pozastaveného obrazu na obrazovce. Obrazovka se každé dvě minuty pohne, aby se zabránilo vzniku násobného obrazu.

Inversion (Inverze)
Tato funkce umožňuje invertovat barvu pozadí obrazovky. Barva pozadí obrazovky se invertuje automaticky každých 30 minut.

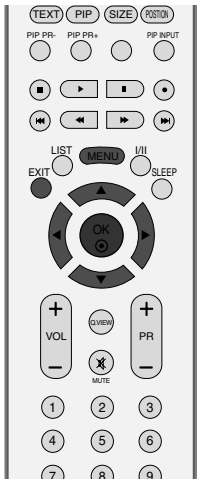

❶

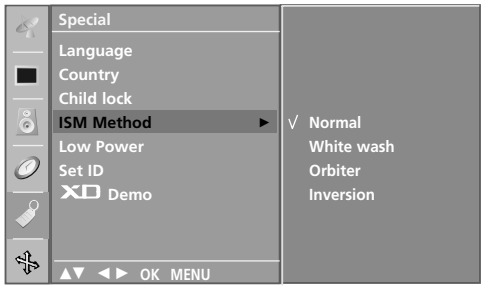

❷ ❸

1. Stiskněte tlačítko **MENU (Nabídka)** a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte nabídku **SPECIAL (Speciální)**.
2. Stiskněte tlačítko ► a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte položku **ISM Method (Metoda ISM)**.
3. Stiskněte tlačítko ► a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte možnost **Normal (Normální), White Wash, Orbiter** nebo **Inversion (Inverze)**.
   Pokud tyto funkce nepotřebujete využívat, vyberte možnost Normal.
4. Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

Nízká spotřeba

Tato funkce umožňuje přístroji snížit spotřebu energie.

Tato funkce není k dispozici u modelů LCD.

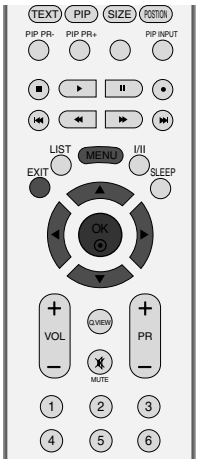

1. Stiskněte tlačítko **MENU (Nabídka)** a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte nabídku **SPECIAL (Speciální)**.
2. Stisknutím tlačítka ► a pak tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku **Low power**.
3. Stisknutím tlačítka ► a pak tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku **On (Zap.)** nebo **Off (Vyp.)**.
4. Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

❶

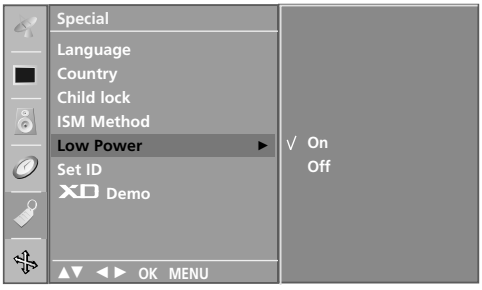

❷ ❸

XD DEMO

Slouží ke znázornění rozdílu mezi obrazem při použití technologie XD a bez ní.

Tuto funkci není možné používat v režimu RGB-PC.

1. Stiskněte tlačítko **MENU (Nabídka)** a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte nabídku **SPECIAL (Speciální)**.

2. Stisknutím tlačítka ► a pak tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku **XD Demo**.

3. Ukázku **XD Demo** spustíte stisknutím tlačítka ►.

4. Ukázku **XD Demo** zastavíte stisknutím tlačítka **MENU**.

❶

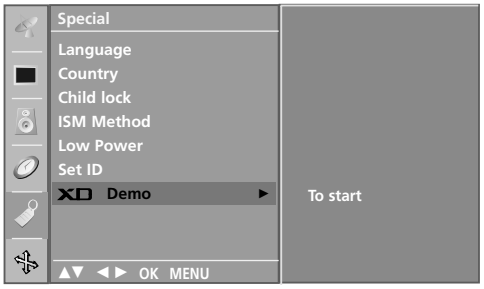

❷ ❸

• XD Demo

Auto configure (Automatické nastavení) (pouze v režimu RGB [PC])

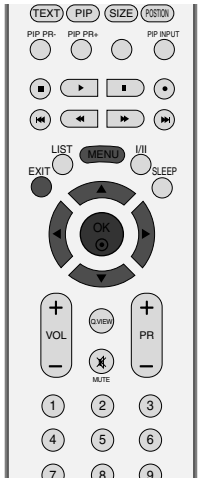

Automaticky upravuje pozici obrazu a minimalizuje třepání obrazu.

Ačkoli obraz stále není správný, monitor nyní funguje správně ale vyžaduje další nastavení.

Auto configure (Automatické nastavení)
Tato funkce automaticky upravuje pozici obrazu, frekvenci a fázi. (Po dobu provádění automatické konfigurace může být obraz nestabilní.)

❶

❷ ❸

1. Stiskněte tlačítko **MENU (Nabídka)** a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte nabídku **SCREEN (Obrazovka)**.
2. Stiskněte tlačítko ► a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte možnost **Auto config (Automatické nastavení)**.
3. Stisknutím tlačítka ► funkci **Auto Config. (Automatické nastavení)** spusťte.
   - Po dokončení automatického nastavení se na obra zovce zobrazí hlášení **OK**.
   - Pokud pozice obrazu není správná, spusťte automatické nastavení znovu
   - Pokud obraz po automatickém nastavení v režimu RGB (PC) ještě potřebuje upravit, zkuste manuální konfiguraci.
4. Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

Ruční konfigurace

Pokud není obraz po provedení automatického nastavení jasný a zvláště pokud se zobrazované znaky stále chvějí, upravte fázi obrazu ručně.

K opravě velikosti obrazu nastavte **Clock (Taktování)**.

Tato funkce pracuje v následujících režimech: **RGB[PC], RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i).**

Funkce Phase (Fáze) a Clock (Frekvence) nelze používat v režimech **RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i).**

Clock (Taktování)
Tato funkce slouží k minimalizaci svislých pruhů na pozadí obrazu.Velikost obrazu ve vodorovném směru se změní také.

Phase (Fáze)
Tato funkce umožňuje odstranit veškeré vodorovné rušení a vyčistit nebo zaostřit znaky v obrazu.

❶

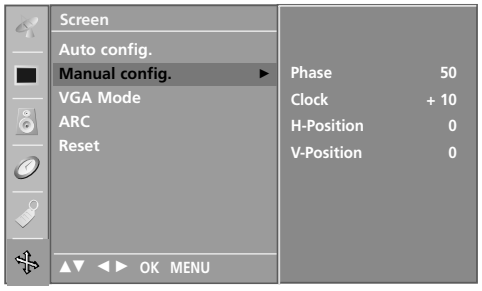

❷ ❸ ❹

1. Stiskněte tlačítko **MENU (Nabídka)** a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte nabídku **SCREEN (Obrazovka)**.
2. Stiskněte tlačítko ► a potom pomocí tlačítka ▲ / ▼ vyberte možnost **Manual config.**.
3. Stiskněte tlačítko ► a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte položku **Phase (Fáze), Clock (Taktování), H-Position (Horizontální pozice)** nebo **V-Position (Vertikální pozice)**.
4. Stiskněte tlačítko ◄ / ► proveďte požadovaná nastavení v každé vedlejší nabídce.
5. Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

Nastavení obrazového formátu

Obraz můžete sledovat v různém formátu - **Spectacle, Full (Plné)** (volitelně), **Original, 4:3, 16:9 (širokoúhlý), 14:9** a **Zoom1 (Zvětšený1)** nebo **Zoom2 (Zvětšený2)**.

Pokud je pozastavený obraz přítomen na obrazovce po delší dobu, může na ní zůstat trvale viditelný.

Pokud vám režim Full (Plný) nevyhovuje, zkuste přepnout do jiného režimu.

Pomocí tlačítek ▲ / ▼ můžete nastavit míru rozšíření.

Tato funkce pracuje u následujícího signálu:

❶

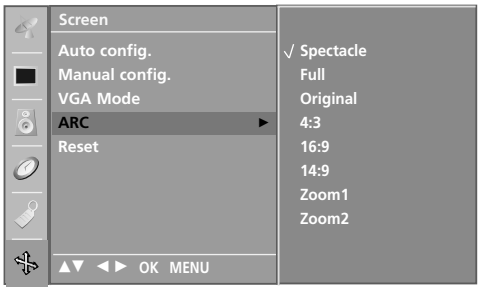

❷ ❸

❶ Stiskněte tlačítko **MENU (Nabídka)** a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte nabídku **SCREEN (Obrazovka)**.

❷ Stiskněte tlačítko ► a potom pomocí tlačítka ▲ / ▼ vyberte možnost **ARC**.

❸ Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Spectacle, Full (Plné)** (volitelně), **Original, 4:3, 16:9 (širokoúhlý), 14:9, Zoom1 (Zvětšený1)** nebo **Zoom2 (Zvětšený2)**.

- **Spectacle**
  Pokud váš televizor přijímá signál širokoúhlého obrazu, následující volba vás povede nastavením velikosti obrazu ve vodorovnťm směru, lineárně tak, aby byla vyplněna celá obrazovka.
- **Full (Plné) (volitelně)**
  Pokud váš televizor přijímá signál širokoúhlého obrazu, následující volba vás povede nastavením velikosti obrazu ve vodorovném nebo svislém směru, lineŠrnž tak, aby byla vyplněna úplně celá obrazovka. **(Tato funkce není dostupná u signálu NTSC.)**
- **Original**
  Když přijímá televizor širokoúhlý signál, automaticky se přepne zobrazení podle tohoto formátu.
- **4:3**
  Následující výběr umožňuje zobrazit původní poměr stran 4:3 se šedými pruhy po levé a pravé straně.
- **16:9** (Wide – Široký)
  Následující výběr umožňuje nastavit obraz svisle v lineárním poměru (vhodné pro DVD ve formátu 4:3).
- **14:9**
  Díky režimu 14:9 si můžete využívat formát filmů 14:9 nebo televizních programů. Obraz 14:9 je zobrazen jako formát 4:3 - je roztažen doleva a doprava.

• **Zoom 1 (Přiblížení 1)**
Následující výběr umožňuje sledovat obraz bez zkreslení, protože vyplní celou obrazovku. Horní a dolní část obrazu bude oříznuta.

• **Zoom 2 (Přiblížení 2)**
Možnost Zoom 2 umožňuje změnit přiblížení tak, aby obraz byl vodorovně roztáhnutý a svisle oříznutý. Umožňuje porovnat změnu obrazu a pokrytí obrazovky.

4 Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

POZNÁMKA

► V režimech Component, RGB a HDMI můžete vybrat pouze 4:3 a 16:9 (široký).

Výběr širokého režimu VGA / XGA

Abyste viděli normální obraz, srovnejte rozlišení režimu RGB s režimy VGA / XGA.

Tato funkce pracuje v následujícím režimu: -Režim RGB[PC]

Režim VGA: 42PC1RV, 42PC3RV*
Režim XGA: 26C2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*, 42PC3RA*

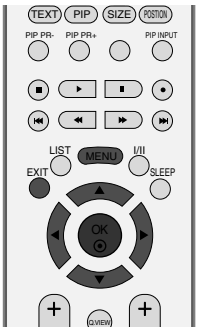

1 Stiskněte tlačítko **MENU (Nabídka)** a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte nabídku **SCREEN (Obrazovka)**.

2 Stiskněte tlačítko ► a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte režim **XGA Mode** (nebo **VGA mode**).

3 Stiskněte tlačítko ► a pomocí tlačítek ▲ / ▼ a vyberte požadované rozlišení režimu VGA / XGA.

4 Stiskněte tlačítko **EXIT** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

❶

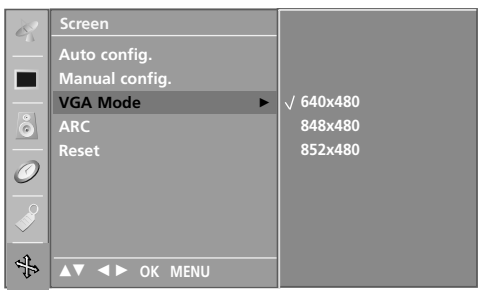

❷ ❸

Initializing
(Inicializace – obnovení výchozího nastavení)

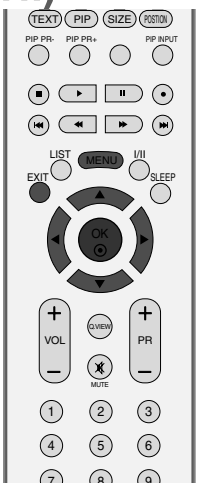

Tato funkce pracuje v aktuálním režimu.
Spustit nastavenou hodnotu

1. Stiskněte tlačítko **MENU (Nabídka)** a pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte nabídku **SCREEN (Obrazovka)**.

2. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítko ▲ / ▼, abyste vybrali položku **Reset**.

3. Stiskněte tlačítko ►.

   • Můžete inicializovat položky Position (Pozice), PIP size (Velikost obrazu v obraze), PIP position (Pozice obrazu v obraze).

❶

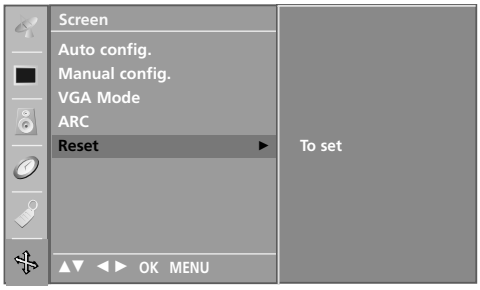

❷ ❸

DODATKY

Programování dálkového ovladače

Dálkový ovladač je určen pro více značek výrobců nebo je univerzální. Lze jej naprogramovat tak, aby se s ním dalo obsluhovat více dálkově ovladatelných přístrojů jiných výrobců.
Vezměte na vědomí, že ovladač nemusí obsáhnout veškeré modely jiných výrobců.

Programování kódu pro režim dálkového ovládání

1. Vyzkoušejte dálkový ovladač.
   Chcete-li zjistit, zda dálkový ovladač dokáže ovládat zařízení bez nutnosti programování, zapněte dané zařízení (například videorekordér), namiřte na ně dálkový ovladač a stiskněte tlačítko příslušného režimu (**DVD** nebo **VCR**). Pomocí tlačítek **POWER** a **PR +/-** ověřte, zda zařízení správně reaguje. Pokud ne, je nutné ovladač ke spolupráci s tímto zařízením naprogramovat.

2. Zapněte zařízení, které chcete naprogramovat, a stiskněte tlačítko pro příslušný režim (**DVD** nebo **VCR**) na dálkovém ovladači. Tlačítko na dálkovém ovladači pro požadované zařízení se rozsvítí.

3. Stiskněte zároveň tlačítka **MENU** a **MUTE**. Dálkový ovladač je připraven k naprogramování kódu.

4. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte odpovídající číslo kódu.
   Čísla programovacích kódů pro příslušná zařízení naleznete na následujících stránkách. Pokud je kód správný, zařízení se vypne.

5. Stisknutím tlačítka **MENU** uložte kód.

6. Pomocí funkcí dálkového ovladače ověřte, zda zařízení správně reaguje. Pokud ne, přejděte zpět na krok 2.

Programování kódu pro režim dálkového ovládání

DVD

Značka	Kódy	Značka	Kódy	Značka	Kódy
APEX DIGITAL	022	MITSUBISHI	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

VCRs

Značka	Kódy				Značka	Kódy				Značka	Kódy			
AIWA	034				MAGNAVOX	031	033	034	041	SAMSUNG	032	040	102	104
AKAI	016	043	046	124		067	068				105	107	109	112
	125	146			MARANTZ	012	031	033	067		113	115	120	122
AMPRO	072					069					125			
ANAM	031	033	103		MARTA	101				SANSUI	022	043	048	135
AUDIO DYNAMICS	012	023	039	043	MATSUI	027	030			SANYO	003	007	010	014
BROKSONIC	035	037	129		MEI	031	033				102	134		
CANON	028	031	033		MEMOREX	003	010	014	031	SCOTT	017	037	112	129
CAPEHART	108					033	034	053	072		131			
CRAIG	003	040	135			101	102	134	139	SEARS	003	008	009	010
CURTIS MATHES	031	033	041		MGA	045	046	059			013	014	017	020
DAEWOO	005	007	010	064	MINOLTA	013	020				031	042	073	081
	065	108	110	111	MITSUBISHI	013	020	045	046		101			
	112	116	117	119		049	051	059	061	SHARP	031	054	149	
DAYTRON	108					151				SHINTOM	024			
DBX	012	023	039	043	MTC	034	040			SONY	003	009	031	052
DYNATECH	034	053			MULTITECH	024	034				056	057	058	076
ELECTROHOME	059				NEC	012	023	039	043		077	078	149	
EMERSON	006	017	025	027		048				SOUNDESIGN	034			
	029	031	034	035	NORDMENDE	043				STS	013			
	036	037	046	101	OPTONICA	053	054			SYLVANIA	031	033	034	059
	129	131	138	153	PANASONIC	066	070	074	083		067			
FISHER	003	008	009	010		133	140	145		SYMPHONIC	034			
FUNAI	034									TANDY	010	034		
GE	031	033	063	072	PENTAX	013	020	031	033	TATUNG	039	043		
	107	109	144	147		063				TEAC	034	039	043	
GO VIDEO	132	136			PHILCO	031	034	067		TECHNICS	031	033	070	
HARMAN KARDON		012	045		PHILIPS	031	033	034	054	TEKNIKA	019	031	033	034
HITACHI	004	018	026	034		067	071	101			101			
	043	063	137	150	PILOT	101				THOMAS	034			
INSTANTREPLAY	031	033			PIONEER	013	021	048		TMK	006			
JCL	031	033			PORTLAND	108				TOSHIBA	008	013	042	047
JCPENNY	012	013	015	033	PULSAR	072					059	082	112	131
	040	066	101		QUARTZ	011	014			TOTEVISION	040	101		
JENSEN	043				QUASAR	033	066	075	145	UNITECH	040			
JVC	012	031	033	043	RCA	013	020	033	034	VECTOR RESEARCH	012			
	048	050	055	060		040	041	062	063	VICTOR	048			
	130	150	152			107	109	140	144	VIDEO CONCEPTS	012	034	046	
KENWOOD	014	034	039	043		145	147			VIDEOSONIC	040			
	047	048			REALISTIC	003	008	010	014	WARDS	003	013	017	024
LG (GOLDSTAR)	001	012	013	020		031	033	034	040		031	033	034	040
	101	106	114	123		053	054	101			053	054	131	
LLOYD	034				RICO	058				YAMAHA	012	034	039	043
LXI	003	009	013	014	RUNCO	148				ZENITH	034	048	056	
	017	034	101	106	SALORA	014					058	072	080	101
MAGIN	040													

Kontrolní seznam pro řešení potíží

Zařízení nefunguje standardním způsobem.	
Dálkový ovladač nefunguje	■ Zkontrolujte, zda v cestě mezi produktem a dálkovým ovladačem nepřekáží nějaký objekt. ■ Jsou baterie vloženy se správnou polaritou (+ na +, - na -)? ■ Je nastaven správný provozní režim dálkového ovladače: TV, video atd.? ■ Vložte do ovladače nové baterie.
Došlo k náhlému vypnutí přístroje	■ Není nastaven časovač vypnutí? ■ Zkontrolujte nastavení napájení. Došlo k výpadku dodávky elektrické energie. ■ Na naladěné stanici se nevysílá a je aktivována funkce automatického vypnutí.

Nedostatky obrazu	
Bez obrazu a bez zvuku	■ Zkontrolujte, zda je produkt zapnutý. ■ Vyzkoušejte jiný kanál. Je možné, že je problém ve vysílání. ■ Je napájecí kabel připojen do elektrické zásuvky ve zdi? ■ Zkontrolujte směr a umístění antény. ■ Vyzkoušejte, zda zásuvka ve zdi funguje: zapojte do zásuvky, ke které byl připojen napájecí kabel produktu, napájecí kabel jiného produktu.
Obraz se po zapnutí objevuje pomalu	■ Toto chování je normální. Obraz je při spouštění zařízení utlumený. Pokud se obraz neobjeví ani po pěti minutách, obraťte se na servisní středisko.
Žádné barvy/málo barev nebo nekvalitní obraz	■ Upravte barvy v nabídce OSC. ■ Zachovejte dostatečnou vzdálenost mezi produktem a videorekordérem. ■ Vyzkoušejte jiný kanál. Je možné, že je problém ve vysílání. ■ Jsou video kabely správně propojeny? ■ Aktivováním libovolné funkce obnovte jas obrazu.
Vodorovné či svislé pruhy nebo roztřepaný obraz	■ Zkontrolujte, zda tyto chyby nezpůsobuje místní rušení, například elektrické zařízení nebo mechanické nářadí.
Nekvalitní příjem na některých kanálech	■ Problémy ve vysílání stanice nebo kabelové televize. Přelaďte na jinou stanici. ■ Signál stanice je slabý. Pokud chcete zjistit, zda není možné u stanice se slabým příjmem získat kvalitnější obraz a zvuk, zkuste přesměrovat anténu. ■ Zkontrolujte, zda nedochází k rušení signálu jiným zařízením.
Čáry nebo pásy v obraze	■ Zkontrolujte (přesměrujte) anténu.

Kontrolní seznam pro řešení potíží

Zvukové nedostatky	
Obraz je v pořádku, ale není slyšet zvuk	■ Stiskněte tlačítko pro ovládání hlasitosti, **VOL +/-**. ■ Není zvuk úplně ztlumený? Stiskněte tlačítko pro ztlumení zvuku, **MUTE**. ■ Vyzkoušejte jiný kanál. Je možné, že je problém ve vysílání. ■ Jsou zvukové kabely správně propojeny?
Z jednoho reproduktoru není slyšet zvuk	■ Upravte vyvážení zvuku v nabídce OSC.
Je slyšet neobvyklé zvuky uvnitř produktu	■ Změna okolní vlhkosti nebo teploty může mít za následek neobvyklé zvuky uvnitř produktu při jeho zapnutí nebo vypnutí a neznamená vadu produktu.

Dochází k potížím v režimu PC (platí pouze pro režim PC)	
Signál je mimo rozsah.	■ Upravte rozlišení a vodorovnou nebo svislou frekvenci. ■ Zkontrolujte vstupní zdroj.
Svislý pruh nebo pás na pozadí, vodorovný šum a nesprávná poloha	■ Nastavte automatickou konfiguraci nebo upravte hodiny, fázi nebo polohu ve svislém/vodorovném směru.
Barva obrazu je nestabilní nebo se zobrazuje pouze jedna barva	■ Zkontrolujte signálový kabel. ■ Přeinstalujte PC video kartu.

ÚDRŽBA

Prvotním závadám lze předcházet. Opatrné a pravidelné čištění prodlužuje životnost nového televizoru. Než začnete s čištěním, ujistěte se, že jste přístroj vypnuli a odpojili napájecí kabel.

Čištění obrazovky

1. Nejlepší způsob, jak během chvilky odstranit prach z obrazovky. Namočte měkký hadřík ve vlažné vodě s přídavkem malého množství změkčovače nebo mycího prostředku. Vykruťte jej, aby byl téměř suchý, a poté jím utřete obrazovku.

2. Ujistěte se, že jste přebytečnou vodu z obrazovky setřeli. Dříve než přístroj zapnete, nechte jej uschnout.

Čištění skříně

- K odstranění nečistot a prachu vytřete skříň měkkým suchým hadříkem, který po sobě nezanechává vlákna.
- Nepoužívejte navlhčené hadříky.

Rozšířený nedostatek

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Pokud necháváte přístroj po dlouhou dobu vypnutý (například v případě, že jedete na dovolenou), doporučujeme odpojit napájecí kabel, abyste předešli možnému poškození v důsledku zásahu bleskem nebo elektrickým proudem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODELY		26LC2R*	26LC3R*	27LC2R*
		26LC2R-ZJ 26LC2RB-ZJ 26LC2RA-ZJ	26LC3R-ZJ	27LC2R-ZJ
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	včetně podstavce	681,0 x 542,0 x 172,0 mm 26,8 x 21,3 x 6,8 palců	680,0 x 550,0 x 235,0 mm 26,8 x 21,7 x 9,3 palců	686,0 x 550,0 x 235,0 mm 27,0 x 21,7 x 9,3 palců
	bez podstavce	681,0 x 490,8 x 119,0 mm 26,8 x 19,3 x 4,6 palců	680,0x 436,6 x 119,4 mm 26,8 x 17,.2 x 4,7 palců	686,0 x 493,5 x 119,4 mm 27,0 x 19,4 x 4,7 palců
Hmotnost	včetně podstavce bez podstavce	18,5 kg / 40,8 lbs 15,2 kg / 33,5 lbs	12,4 kg / 27,3 lbs 11,5 kg / 25,3 lbs	14,5 kg / 32,0 lbs 11,4 kg / 25,1 lbs
Napájecí napětí Příkon Televizní systém Programové pokrytí Impedance externí antény		AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A 130W	AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A 130W	AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A 130W
		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 Ω		
Okolní podmínky	Provozní teplota Provozní vlhkost vzduchu	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Méně než 80%		
	Teplota při uskladnění Vlhkost vzduchu při uskladnění	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Méně než 85%		

■ Vzhledem k neustále pokračujícímu vývoji si vyhrazujeme právo na změnu technických údajů bez předchozího upozornění.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODELY		32LC2R*	32LC25R*	32LC3R*	32LX2R*
		32LC2R-ZJ 32LC2RB-ZJ 32LC2RA-ZJ	32LC25R-ZJ	32LC3R-ZJ	32LX2R-ZJ
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	včetně podstavce	681,0 x 542,0 x 172,0 mm 26,8 x 21,3 x 6,8 palců	935,0 x 570,0 x 244,0 mm 36,8 x 22,4 x 9,6 palců		917,5 x 614,3 x 287,5 mm 36,1 x 24,2 x 11,3 palců
	bez podstavce	681,0 x 490,8 x 119,0 mm 26,8 x 19,3 x 4,6 palců	923,0 x 522,0 x 124,0 mm 36,4 x 20,6 x 4,9 palců		917,5 x 522,0 x 124,0 mm 36,1 x 20,6 x 4,9 palců
Hmotnost	včetně podstavce	18,5 kg / 40,8 lbs	19,8 kg / 43,7 lbs		25,2 kg / 55,6 lbs
	bez podstavce	15,2 kg / 33,5 lbs	17,9 kg / 39,5 lbs		17,9 kg / 39,5 lbs
Napájecí napětí		AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A	AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A		AC100-240V~ 50/60Hz 2,0A
Příkon		130W	150W		140W
Televizní systém		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'			
Programové pokrytí		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47			
Impedance externí antény		75 Ω			
Okolní podmínky	Provozní teplota Provozní vlhkost vzduchu	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Méně než 80%			
	Teplota při uskladnění Vlhkost vzduchu při uskladnění	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Méně než 85%			

■ Vzhledem k neustále pokračujícímu vývoji si vyhrazujeme právo na změnu technických údajů bez předchozího upo zornění.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODELY		32LE2R*	37LE2R*	42LE2R*
		32LE2R-ZJ	37LE2R-ZJ	42LE2R-ZJ
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	včetně podstavce	811,0 x 630,0 x 235,0 mm 31,9 x 24,8 x 9,3 palců	944,0 x 729,0 x 286,0 mm 37,1 x 28,7 x 11,2 palců	105,0 x 813,0 x286,0 mm 41,4 x 32,0x 11,2 palců
	bez podstavce	811,0 x 566,8 x 123,5 mm 31,9 x 22,3 x 4,9 palců	944,0 x 659,3 x 129,7 mm 37,1 x 26,0 x 5,1 palců	105,0 x 746,0 x 136,8mm 41,4 x 29,3 x 5,3 palců
Hmotnost	včetně podstavce bez podstavce	21,9 kg / 48,2 lbs 18,5 kg / 40,8 lbs	35,5 kg/78,2 lbs 30,9 kg /68,1 lbs	36,9kg/81,3 lbs 31,3kg/69,0 lbs
Napájecí napětí Příkon		AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A 150W	AC100-240V~50/60Hz 2,0A 190W	AC100-240V~50/60Hz 2,5A 240W
Televizní systém Programové pokrytí Impedance externí antény		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 Ω		
Okolní podmínky	Provozní teplota Provozní vlhkost vzduchu	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Méně než 80%		
	Teplota při uskladnění Vlhkost vzduchu při uskladnění	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Méně než 85%		

■ Vzhledem k neustále pokračujícímu vývoji si vyhrazujeme právo na změnu technických údajů bez předchozího upozornění.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODELY		42PC1RV* 42PC1RV-ZJ 42PC1RVA-ZJ	42PC3RV* 42PC3RV-ZJ	42PC3RA* 42PC3RA-ZJ
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	včetně podstavce	1129,0 x 748,5 x 380,0 mm 44,4 x 29,5 x 15,0 palců	1129,0 x 748,5 x 333,6 mm 44,4 x 29,5 x 13,1 palců	1129,0 x 748,5 x 333,6 mm 44,4 x 29,5 x 13,1 palců
	bez podstavce	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,4 x 4,1 palců	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,4 x 4,1 palců	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,4 x 4,1 palců
Hmotnost	včetně podstavce	27,7 kg / 61,1 lbs	31,5 kg / 69,4 lbs	31,5 kg / 69,4 lbs
	bez podstavce	24,2 kg / 53,4 lbs	24,2 kg / 53,3 lbs	24,2 kg / 53,3 lbs
Napájecí napětí		AC100-240V~ 50/60Hz 3,0A	AC100-240V~ 50/60Hz 3,0A	AC100-240V~ 50/60Hz 3,5A
Příkon		260W	260W	310W
Televizní systém		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'		
Programové pokrytí		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47		
Impedance externí antény		75 Ω		
Okolní podmínky	Provozní teplota Provozní vlhkost vzduchu	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Méně než 80%		
	Teplota při uskladnění Vlhkost vzduchu při uskladnění	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Méně než 85%		

■ Vzhledem k neustále pokračujícímu vývoji si vyhrazujeme právo na změnu technických údajů bez předchozího upozornění.

LG Electronics Inc.